




ORIENTATION DE LA SERRURE

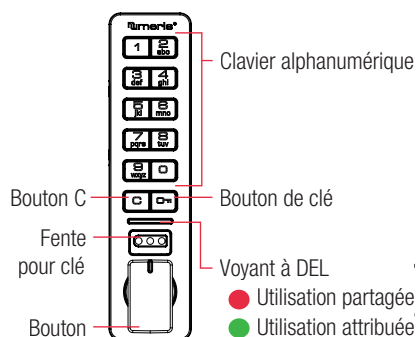

Serrure verticale, bouton au bas

CLÉS


	 Clé utilisateur ADA	 Clé de gestionnaire ¹	 Clé de programmation ²
Actionne la serrure	●	●	●
Déroge à l'accès de l'utilisateur		●	●
Permet l'inspection par la direction		●	●
Fournit une alimentation externe		●	●
Programme la clé de gestionnaire pour la serrure			●
Attribue les identifiants d'utilisateur ³ (dans la fonctionnalité d'utilisation attribuée)		●	
Configure la fonctionnalité de la serrure			●

¹ Jusqu'à six clés de gestionnaire peuvent être programmées pour chaque serrure.

² Une clé de programmation est autorisée par système de verrouillage.

³ Jusqu'à 20 identifiants d'utilisateur peuvent être attribués à chaque serrure.


INSERTION DES CLÉS

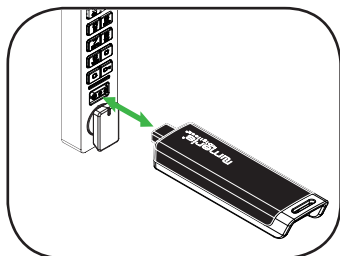


Le logo Numeris doit être orienté vers le clavier.

CONFIGURATION


Les serrures sont expédiées avec des réglages par défaut (elles ne fonctionnent qu'en touchant les boutons **[C]** **[0π]**). Pour fonctionner, chaque serrure doit être configurée à l'aide d'une clé de programmation et des clés de gestionnaire.

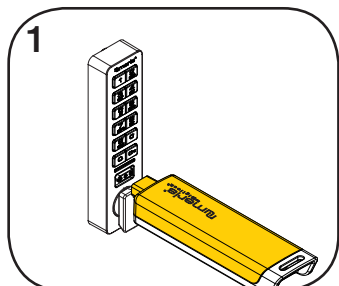


1
Insérez la clé de programmation.
Un signal sonore à deux tons se fera entendre et le voyant s'allumera.

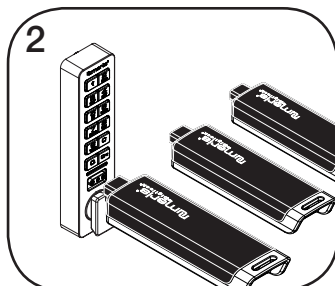

2
Lorsque le voyant est allumé, insérez une clé de gestionnaire à la fois.
Un signal sonore à deux tons se fera entendre pour chaque clé de gestionnaire programmée.

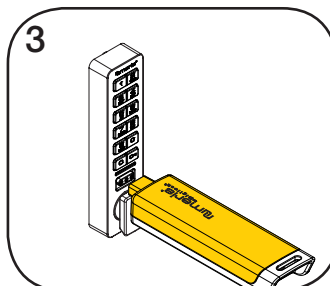

3
Insérez la clé de programmation.
Un signal sonore à deux tons se fera entendre et le voyant s'éteindra.

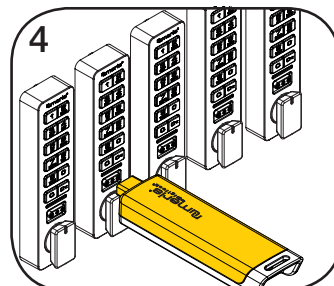


4
Répétez les étapes ci-dessus pour chaque serrure ou suivez les instructions pour [l'inscription express des clés de gestionnaire](#) pour configurer toutes les serrures.

PROGRAMMATION

Inscription express des clés de gestionnaire


La clé de programmation permet de programmer rapidement plusieurs serrures pour qu'elles fonctionnent avec les mêmes clés de gestionnaire.

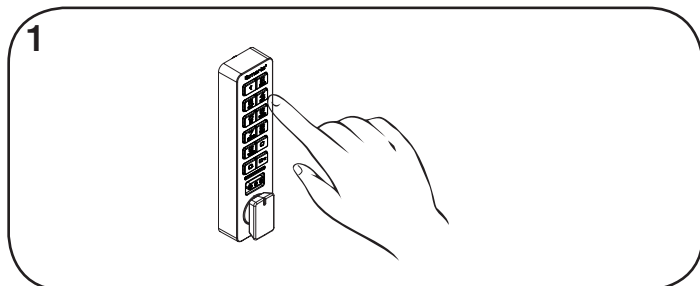

1
Accédez à une serrure déjà programmée pour fonctionner avec les clés de gestionnaire.


Appuyez sur les boutons **[C]** **[0π]** **[6]** **[1]** **[0π]**

Le voyant à DEL commencera à clignoter.

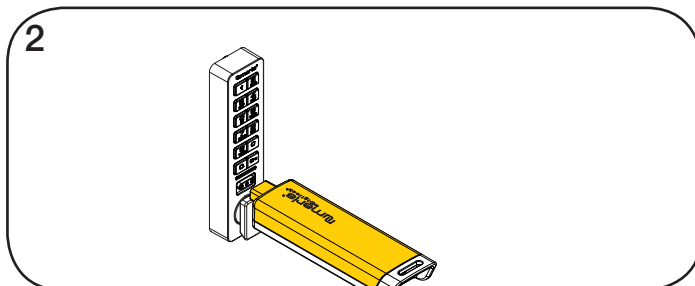

2
Pendant que le voyant clignote, insérez la clé de programmation.


Un signal sonore à deux tons se fera entendre et le voyant s'éteindra.

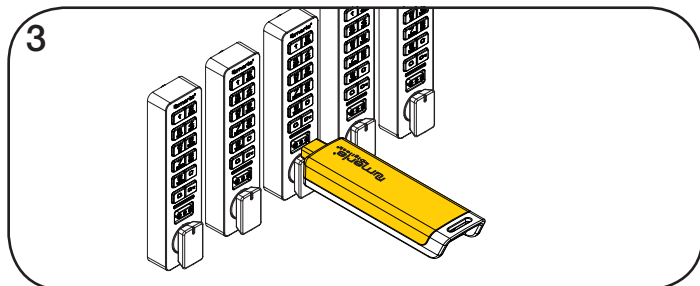

3
Insérez la clé de programmation pour programmer chaque serrure afin qu'elle fonctionne avec les mêmes clés de gestionnaire.

Deux séries de signaux sonores à deux tons se font entendre.

Le voyant clignotera deux fois pour indiquer que la programmation a réussi.

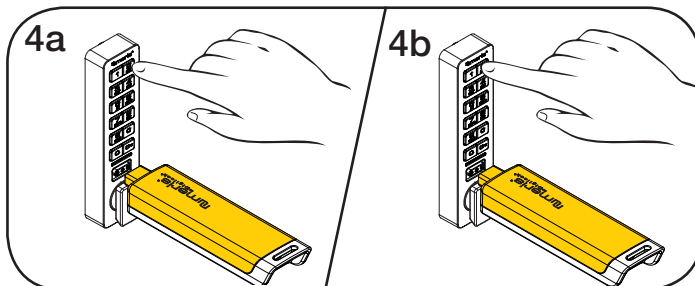

4a
Pour quitter le mode Inscription express* :
Accédez à une serrure déjà programmée.


Appuyez sur les boutons **[C]** **[0π]** puis insérez la clé de programmation.

* La clé de programmation continue de fonctionner en mode Inscription express jusqu'à ce qu'elle soit utilisée pour actionner une serrure.

PROGRAMMATION

Ajout de clés de gestionnaire


Les clés de gestionnaire peuvent être programmées pour les serrures à tout moment.

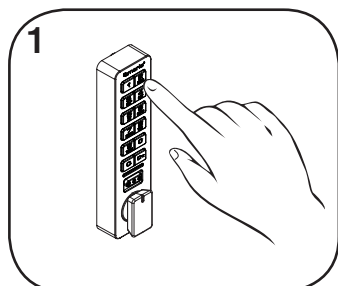

Accéder à une serrure nécessitant des clés de gestionnaire supplémentaires.


Appuyez sur les boutons **C** **0** **5** **5** **0**.

Le voyant à DEL clignotera.

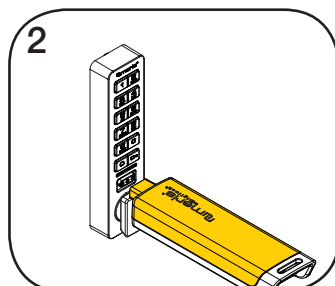


Pendant que le voyant clignote, insérez la clé de programmation.

Un signal sonore à deux tons se fera entendre.

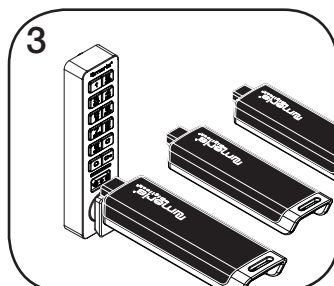

Pendant que le voyant clignote, insérez chaque clé de gestionnaire supplémentaire, l'une après l'autre.

Un signal sonore se fera entendre pour chaque clé de gestionnaire programmée.

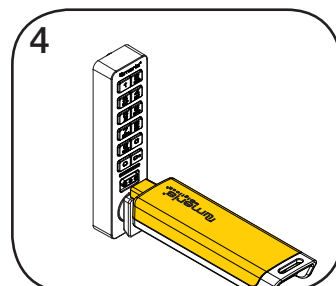

Insérez la clé de programmation.


Un signal sonore à deux tons se fera entendre et le voyant s'éteindra.

Répétez les étapes ci-dessus pour chaque serrure ou suivez les instructions pour l'[inscription express des clés de gestionnaire](#) pour programmer rapidement plusieurs serrures devant fonctionner avec les mêmes clés de gestionnaire.

PROGRAMMATION

Remplacement de la clé de programmation ou des clés de gestionnaire

Les serrures doivent être reprogrammées afin d'empêcher les clés perdues ou volées d'actionner une serrure.

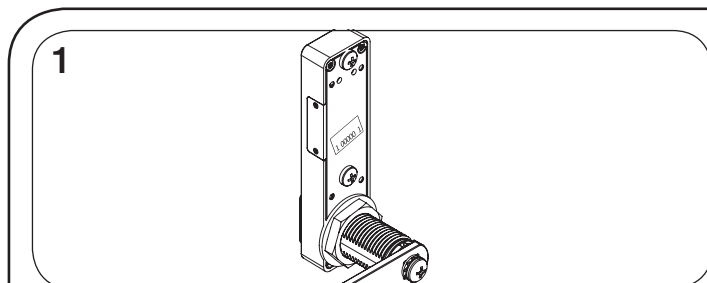


Pour remplacer la clé de programmation

Notez le numéro de commande ou de série (qui se trouve à l'arrière de la serrure).



Communiquez avec le service d'assistance de DigiLock pour acheter une clé de programmation de remplacement.

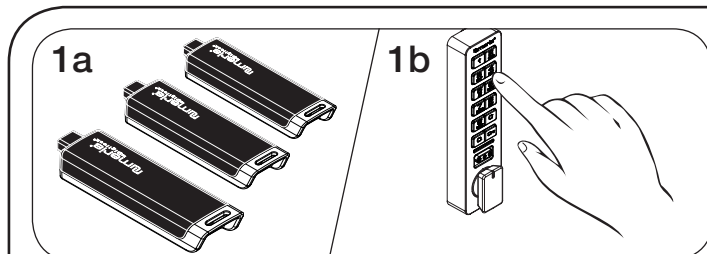


Pour remplacer les clés de gestionnaire

Recueillez toutes les clés de gestionnaire restantes et de remplacement.

Accédez à n'importe quelle serrure utilisée par les clés perdues ou volées.

Appuyez sur les boutons **C** **0** **5** **5** **0**.

Le voyant clignotera.

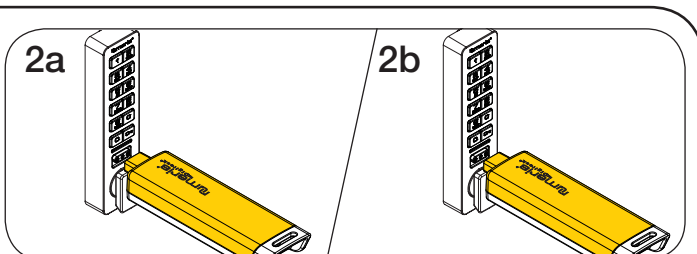

Pendant que le voyant clignote, insérez la clé de programmation. Un signal sonore à deux tons se fait entendre. Insérez à nouveau la clé de programmation.

Trois séries de signaux sonores à deux tons se feront entendre et le voyant lumineux s'éteindra. Toutes les clés de gestionnaire précédemment programmées seront effacées.


Suivez les instructions de la section [Ajout de clés de gestionnaire](#) pour programmer les clés de gestionnaire restantes et de remplacement pour les serrures.

PROGRAMMATION

Réglage de la fonctionnalité de la serrure

Chaque serrure peut être réglée pour une fonctionnalité en mode Utilisation partagée ou Utilisation attribuée. Appuyez sur = pour vérifier la fonctionnalité. Si la serrure est utilisée en mode Utilisation partagée, le voyant sera rouge. Si la serrure est utilisée en mode Utilisation attribuée, le voyant sera vert.

1

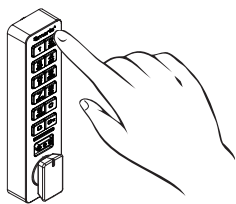


Pour régler la serrure en mode Utilisation attribuée :

Appuyez sur les boutons **[C] [0] [6] [5] [=]**.

Le voyant rouge s'allumera.


2

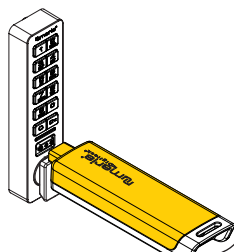

Insérez la clé de programmation.

Un signal sonore à deux tons se fera entendre et le voyant vert clignotera une fois.

1

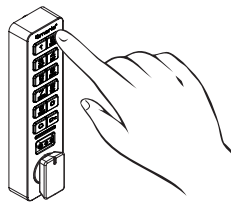


Pour régler la serrure en mode Utilisation partagée :

Appuyez sur les boutons **[C] [0] [5] [6] [=]**.

Le voyant vert s'allumera.

2

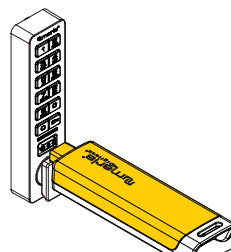

Insérez la clé de programmation.


Un signal sonore à deux tons se fera entendre et le voyant rouge clignotera une fois.

PROGRAMMATION - En mode Utilisation partagée


Déverrouillage automatique

En mode Utilisation partagée, chaque serrure peut être programmée pour se déverrouiller automatiquement après un certain nombre d'heures. Le réglage par défaut est DÉSACTIVÉ (OFF) (ne se déverrouille pas automatiquement).

1a

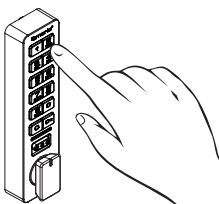

1b

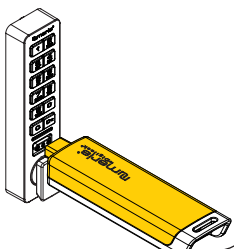

Pour activer le déverrouillage automatique :


Appuyez sur les boutons **[C] [0] [9] [5] [=]**.

Le voyant clignotera.

Pendant que le voyant clignote, insérez la clé de programmation.

Un signal sonore à deux tons se fera entendre et le voyant s'éteindra.

2

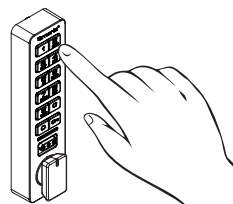


Pendant que le voyant est allumé, entrez le nombre d'heures voulu, entre **[1]** et **[9] [9]**, puis appuyez sur le bouton **[=]**.

Deux séries de signaux sonores à deux tons se feront entendre et le voyant s'éteindra.

Exemple :

Appuyez sur les boutons **[8] [0] [=]** pour que la serrure se déverrouille automatiquement 8 heures après qu'elle ait été verrouillée.

1

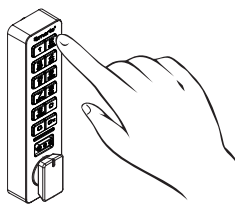


Pour désactiver le déverrouillage automatique :

Appuyez sur les boutons **[C] [0] [9] [4] [=]**.

Le voyant clignotera.

2

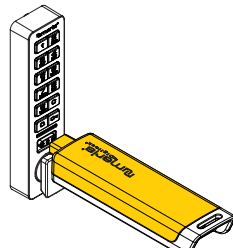


Pendant que le voyant clignote, insérez la clé de programmation.

Un signal sonore à deux tons se fera entendre et le voyant s'éteindra.

PROGRAMMATION - En mode Utilisation partagée

Attribution des identifiants d'utilisateur (pour le mode Utilisation attribuée uniquement)

Assurez-vous que la serrure est configurée pour le mode Utilisation attribuée (un voyant vert clignotera lorsqu'on appuie sur le bouton ). Il est possible d'attribuer jusqu'à 20 identifiants d'utilisateur (codes ou clés d'utilisateur) à chaque serrure.

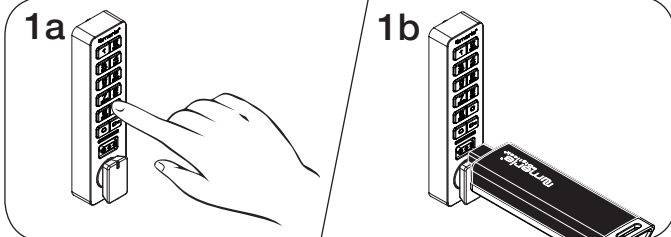


Pour attribuer des codes d'utilisateur :

Appuyez sur les boutons     .

Le voyant clignotera.

Pendant que le voyant clignote, insérez une clé de gestionnaire valide.

Un signal sonore à deux tons se fera entendre et le voyant s'allumera.

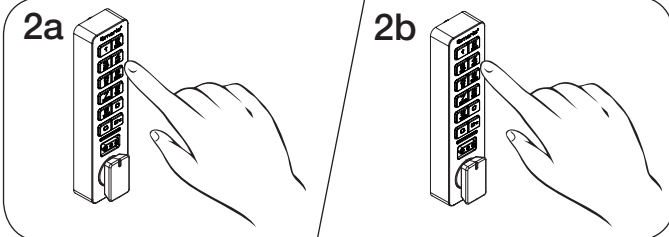


Pendant que le voyant est allumé, appuyez sur les boutons  [nouveau code de 4 à 7 chiffres] .

Un signal sonore à deux tons se fera entendre.

Appuyez sur les boutons  [même code de 4 à 7 chiffres] .

Deux séries de signaux sonores à deux tons se feront entendre et le voyant s'éteindra.

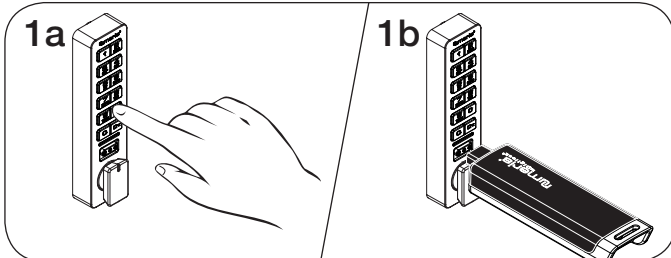


Pour attribuer des clés d'utilisateur :

Appuyez sur les boutons     .

Le voyant clignotera.

Pendant que le voyant clignote, insérez une clé de gestionnaire valide.

Un signal sonore à deux tons se fera entendre et le voyant s'allumera.

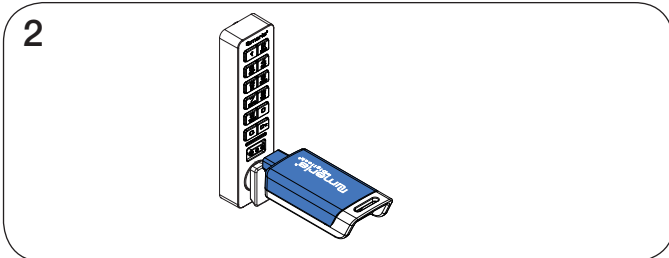


Pendant que le voyant est allumé, insérez une clé d'utilisateur.

Deux séries de signaux sonores à deux tons se feront entendre et le voyant s'éteindra.

Inscription express des identifiants d'utilisateur et de gestionnaire (pour le mode Utilisation attribuée uniquement)

Assurez-vous que la serrure est configurée pour le mode Utilisation attribuée (un voyant vert clignotera lorsqu'on appuie sur le bouton ). La clé de programmation permet de programmer rapidement plusieurs serrures pour qu'elles fonctionnent avec les mêmes identifiants d'utilisateur et clés de gestionnaire.

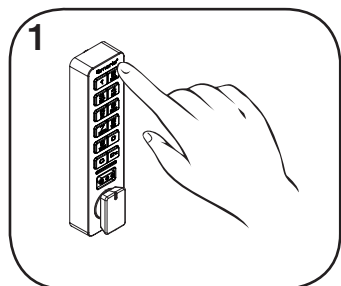


Accédez à une serrure déjà programmée pour fonctionner avec les identifiants d'utilisateur et clés de gestionnaire.

Appuyez sur les boutons


    .

Le voyant clignotera.

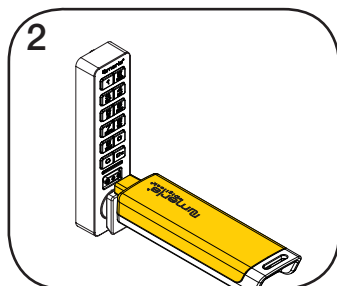


Pendant que le voyant clignote, insérez la clé de programmation.

Un signal sonore à deux tons se fera entendre et le voyant s'éteindra.

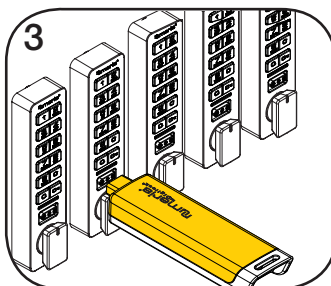

Insérez la clé de programmation pour programmer chaque serrure afin qu'elle fonctionne avec les mêmes identifiants d'utilisateur et clés de gestionnaire.

Deux séries de signaux sonores à deux tons se feront entendre et le voyant lumineux clignotera deux fois pour indiquer que la programmation a réussi.

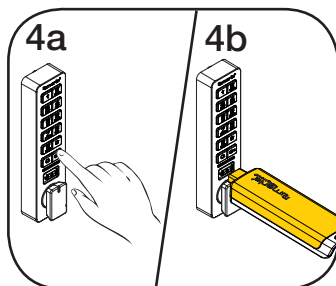

Fin de l'inscription express* Accédez à n'importe quelle serrure programmée.

Appuyez sur les boutons   puis insérez la clé de programmation.



* La clé de programmation continue de fonctionner en mode Inscription express jusqu'à ce qu'elle soit utilisée pour actionner une serrure.

PROGRAMMATION - En mode Utilisation attribuée

Attribution des identifiants d'utilisateur (pour le mode Utilisation attribuée uniquement)

Assurez-vous que la serrure est en mode Utilisation attribuée (un voyant vert clignote lorsqu'on appuie sur le bouton [C]). Les serrures doivent être reprogrammées pour supprimer les identifiants d'utilisateur de la serrure.

1

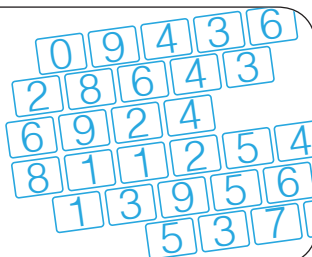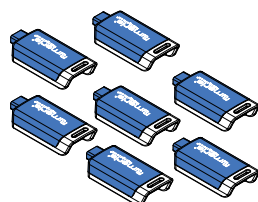


Recueillez tous les identifiants d'utilisateur restants et de remplacement (codes et clés d'utilisateur).

2a



2b

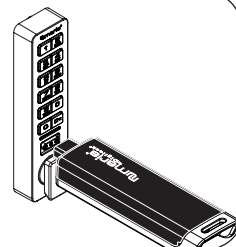


Appuyez sur les boutons [C] [0] [5] [5] [0].

Le voyant clignotera.

Pendant que le voyant clignote, insérez une clé de gestionnaire valide.

Un signal sonore à deux tons se fera entendre.

3

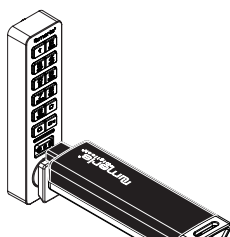

Insérez la clé de gestionnaire à nouveau.

Trois séries de signaux sonores à deux tons se feront entendre et le voyant lumineux s'éteindra. Tous les identifiants d'utilisateur précédemment attribués seront supprimés.


4



Suivez les instructions de la section Attribution des identifiants d'utilisateur pour attribuer les identifiants d'utilisateur restants et de remplacement pour les serrures.

Remplacement d'un identifiant d'utilisateur attribué

1

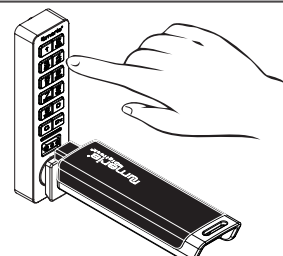


Pour remplacer un code d'utilisateur attribué avec un nouveau code d'utilisateur

Appuyez sur les boutons [C] [0] puis insérez une clé de gestionnaire valide.

Un signal sonore à deux tons se fera entendre et le voyant s'allumera.


2

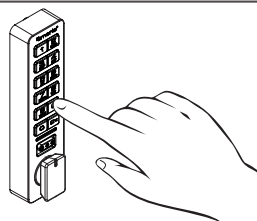

Pendant que le voyant est allumé, appuyez sur les boutons [C] [code d'utilisateur attribué] [0].

Un signal sonore à deux tons se fera entendre.

3

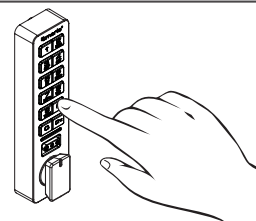


Pendant que le voyant est allumé, appuyez sur les boutons [C] [nouveau code de 4 à 7 chiffres] [0].

[C] [même code de 4 à 7 chiffres] [0]. Deux séries de signaux sonores à deux tons se feront entendre et le voyant s'éteindra.


PROGRAMMATION - En mode Utilisation attribuée

Remplacement d'un identifiant d'utilisateur attribué

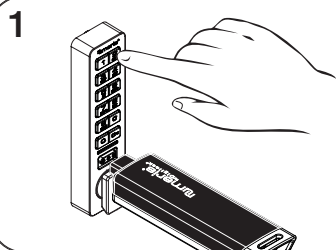


Pour remplacer un code d'utilisateur attribué avec une nouvelle clé d'utilisateur


Appuyez sur les boutons **C** **0M** puis insérez une clé de gestionnaire valide. Un signal sonore à deux tons se fera entendre et le voyant s'allumera.

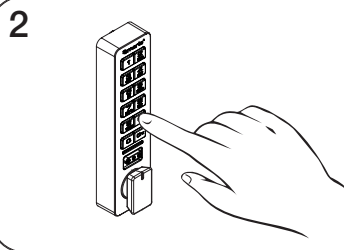

Pendant que le voyant est allumé, appuyez sur les boutons **C** **[code d'utilisateur attribué]** **0M**. Un signal sonore à deux tons se fera entendre.

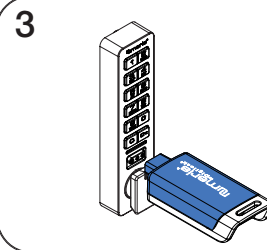


Pendant que le voyant est allumé, insérez une nouvelle clé d'utilisateur. Deux séries de signaux sonores à deux tons se feront entendre et le voyant s'éteindra.

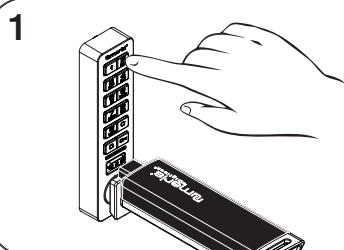


Pour remplacer une clé d'utilisateur attribuée avec une nouvelle clé d'utilisateur


Appuyez sur les boutons **C** **0M** puis insérez une clé de gestionnaire valide. Un signal sonore à deux tons se fera entendre et le voyant s'allumera.

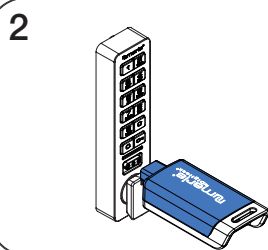

Pendant que le voyant est allumé, insérez la clé d'utilisateur attribuée. Un signal sonore à deux tons se fera entendre.

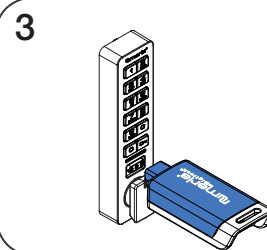


Pendant que le voyant est allumé, insérez une nouvelle clé d'utilisateur. Deux séries de signaux sonores à deux tons se feront entendre et le voyant s'éteindra.

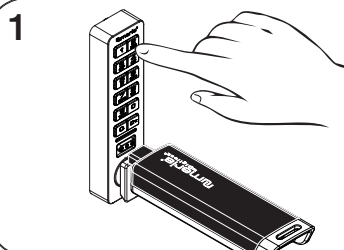


Pour remplacer une clé d'utilisateur attribuée avec un code d'utilisateur

Appuyez sur les boutons **C** **0M** puis insérez une clé de gestionnaire valide. Un signal sonore à deux tons se fera entendre et le voyant s'allumera.

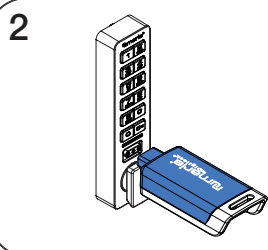


Pendant que le voyant est allumé, insérez la clé d'utilisateur attribuée. Un signal sonore à deux tons se fera entendre.

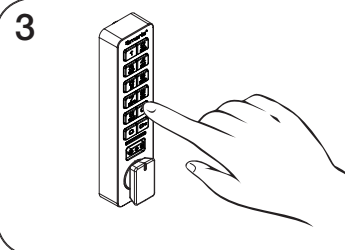

Pendant que le voyant est allumé, appuyez sur les boutons **C** **[nouveau code de 4 à 7 chiffres]** **0M**
C **[même code de 4 à 7 chiffres]** **0M**. Deux séries de signaux sonores à deux tons se feront entendre et le voyant s'éteindra.


FONCTIONNEMENT - En mode Utilisation partagée

En mode Utilisation partagée, l'utilisateur entre un code d'utilisateur de 4 à 7 chiffres ou insère une clé d'utilisateur pour verrouiller la serrure. Le même code ou la même clé sert à déverrouiller la serrure. Une fois déverrouillée, la serrure peut être utilisée par un autre utilisateur.

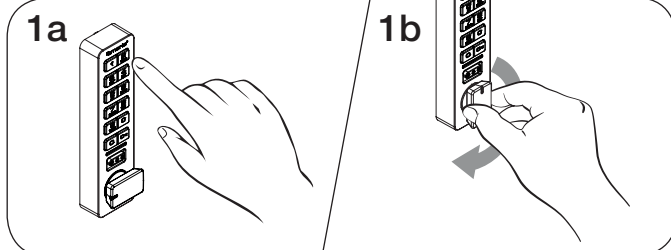


Fonctionnement avec un code d'utilisateur

Pour verrouiller : Fermez la porte. Appuyez sur les boutons  [code de 4 à 7 chiffres]  puis tournez le bouton en position verrouillée.

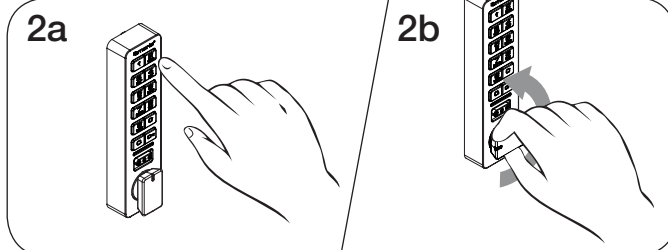


Pour déverrouiller : Appuyez sur les boutons  [code de 4 à 7 chiffres]  puis tournez le bouton en position déverrouillée. Ouvrez la porte.*

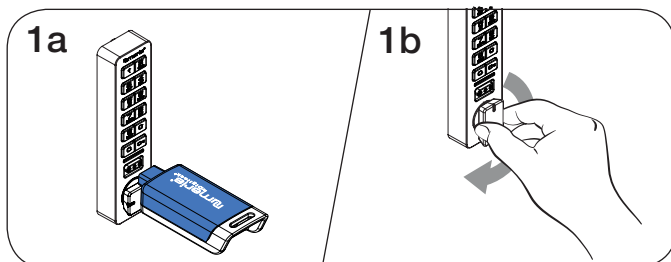


Fonctionnement avec une clé d'utilisateur

Pour verrouiller : Fermez la porte. Insérez une clé d'utilisateur, puis tournez le bouton en position verrouillée.

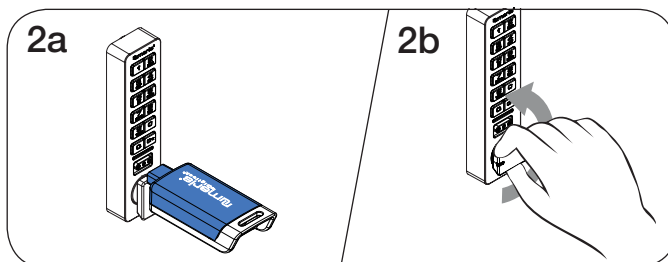


Pour déverrouiller : Insérez la même clé utilisateur et tournez le bouton en position déverrouillée. Ouvrez la porte.

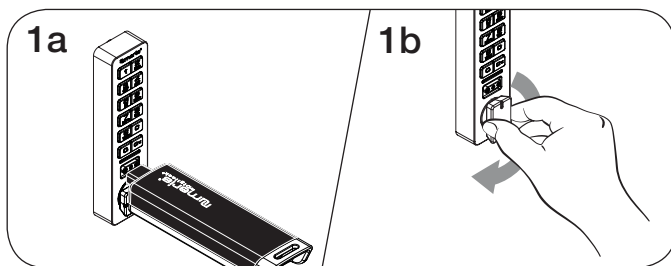

Fonctionnement avec une clé de gestionnaire

Pour verrouiller : Fermez la porte. Insérez une clé de gestionnaire valide puis tournez le bouton en position verrouillée.

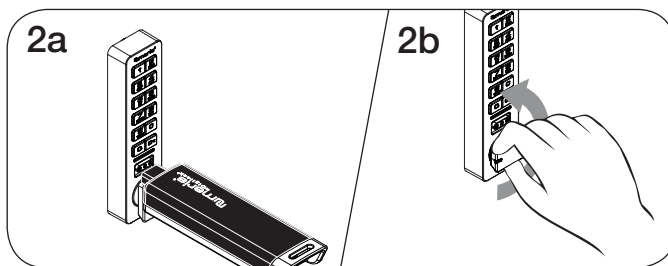

Pour déverrouiller : Insérez une clé de gestionnaire valide puis tournez le bouton en position déverrouillée. Ouvrez la porte.**


* Après trois tentatives consécutives d'entrée d'un code utilisateur incorrect, le clavier est désactivé pendant une minute (mode veille).

** Si une clé de gestionnaire valide est utilisée pour reverrouiller la serrure, le code d'utilisateur précédent continuera à faire fonctionner la serrure.


FONCTIONNEMENT - En mode Utilisation attribuée

En mode Utilisation attribuée, les utilisateurs font fonctionner la serrure avec l'identifiant utilisateur qui leur a été attribué (soit un code d'utilisateur, soit une clé d'utilisateur).


1a

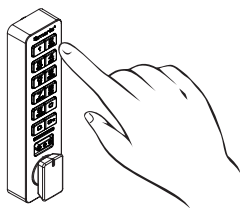

1b

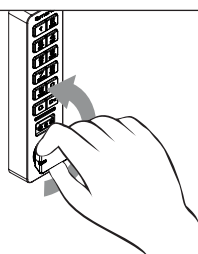

2

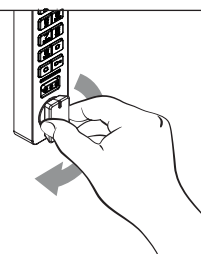


Fonctionnement avec un code d'utilisateur


Pour déverrouiller : Appuyez sur les boutons  [code de 4 à 7 chiffres]  puis tournez le bouton en position déverrouillée. Ouvrez la porte.*†

Pour verrouiller : Fermez la porte, puis tournez le bouton en position verrouillée.


1a

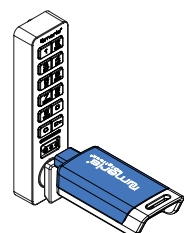

1b

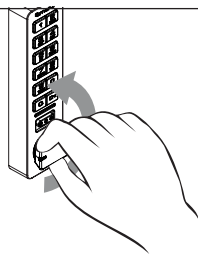

2

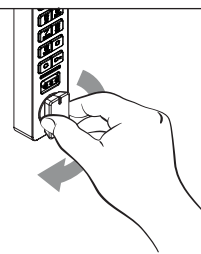


Fonctionnement avec une clé d'utilisateur


Pour déverrouiller : Insérez la clé d'utilisateur attribuée et tournez le bouton en position déverrouillée. Ouvrez la porte.*†

Pour verrouiller : Fermez la porte, puis tournez le bouton en position verrouillée.


1a

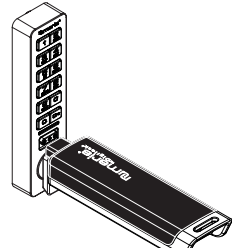

1b

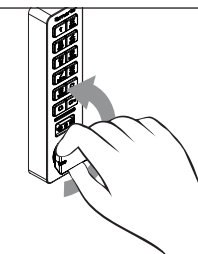

2

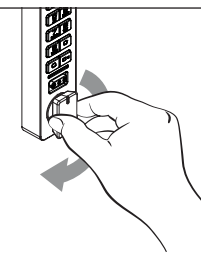

Fonctionnement avec une clé de gestionnaire

Pour déverrouiller : Insérez une clé de gestionnaire valide puis tournez le bouton en position déverrouillée. Ouvrez la porte.*†

Pour verrouiller : Fermez la porte, puis tournez le bouton en position verrouillée.

* Après trois tentatives consécutives d'entrée d'un code utilisateur incorrect, le clavier est désactivé pendant une minute (mode veille).

† La serrure restera en position verrouillée si le bouton n'est pas tourné dans les 6 secondes environ.

SOUTIEN

Mode veille

Si, pour déverrouiller la serrure, un code d'utilisateur incorrect est entré trois fois de suite, la serrure passe en mode veille pendant une minute. Pour chaque entrée incorrecte suivante, la serrure reste en mode veille pendant une minute supplémentaire. Le clavier est désactivé en mode veille. Une clé de gestionnaire valide peut être utilisée pour déverrouiller la serrure en mode veille.

Indicateur de piles faibles

Après le verrouillage ou le déverrouillage, la serrure émet deux séries de trois signaux sonores indiquant que les piles sont faibles. Remplacez les piles.

La serrure ne se déverrouille pas avec le code d'utilisateur ou la clé d'utilisateur.

La serrure ne reconnaît pas le code d'utilisateur ou la clé d'utilisateur. Pour un accès immédiat, utilisez une clé de gestionnaire valide. Si la serrure est en mode Utilisation attribuée, suivez les instructions de la section [Attribution des identifiants d'utilisateur](#) pour attribuer un nouveau code d'utilisateur ou une nouvelle clé utilisateur pour la serrure.

La serrure ne fonctionne pas avec une clé de gestionnaire

La serrure ne reconnaît pas la clé de gestionnaire. Suivez les instructions de la section [Ajout de clés de gestionnaire](#) pour programmer la clé de gestionnaire pour la serrure. Pour un accès immédiat, utilisez un autre identifiant de gestionnaire valide.

La serrure ne fonctionne pas avec la clé de programmation

La serrure ne reconnaît pas la clé de programmation. Si la clé de programmation a été remplacée, utilisez la clé de programmation de remplacement. Communiquez avec le service d'assistance de Digilock pour obtenir plus d'assistance.

Absence de signaux sonores lorsqu'on appuie sur le bouton **C**


La serrure peut être en mode veille ou le remplacement des piles peut être nécessaire. Pour un accès immédiat, utilisez une clé de gestionnaire valide. Si le problème persiste, remplacez les piles.

REEMPLACEMENT DES PILES*

Il n'est pas nécessaire de retirer la serrure de la porte.

MISE EN GARDE : Risque d'explosion ou de fuite si une pile est remplacée par un type incorrect, combinée avec un autre type de pile ou insérée à l'envers. Remplacez toutes les piles d'un jeu en même temps. Assurez-vous d'insérer les piles selon les bonnes polarités. Retirez rapidement les piles déchargées et débarrassez-vous des piles usagées conformément aux instructions du fabricant.

montage en surface

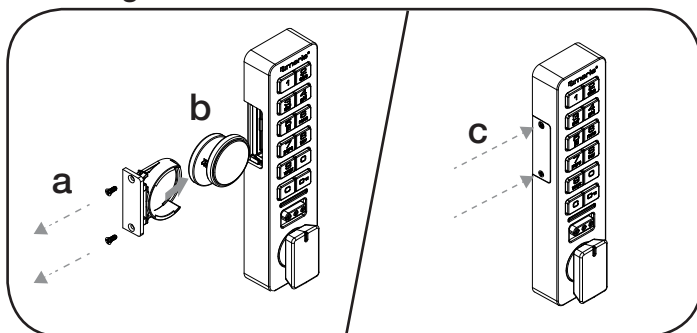

- a Retirez les vis et le bloc-piles.
- b Remplacer les deux piles CR2032 au lithium de première qualité.
- c Remettez le bloc-piles en place et revissez les vis.

*En cas de dysfonctionnement des piles, utilisez une clé de gestionnaire valide.