

Cloisons interconnectées Diet

À compter février 2026 Canada



MANUEL D'INSTALLATION

cloison

interconnectées diet

CLOISONS INTERCONNECTÉE DIET

Introduction

Raccords de cloison	3
Cloisons interconnectées Diet – Pied sur roulettes	4
Cloisons interconnectées Diet – Pied plat	4
Raccord cloison-mur	5
Ensemble de rallonge Diet	6
Ensemble porte et arrêt de porte Diet	7
Cloison surélevée Diet	8

Conseils de manutention du produit

- Placer les cloisons à leur emplacement. Manipuler avec précaution tous les éléments du mobilier.
- Soulever les cloisons au-dessus du sol pour les transporter; éviter de les traîner, car les patins pourraient se dévisser.
- Si des cloisons sont transportées ou empilées, s'assurer qu'elles sont placées châssis contre châssis pour éviter que la bordure d'une cloison ne vienne s'appuyer sur le milieu ou sur le bord de la partie en textile d'une autre cloison.
- Si plusieurs cloisons sont appuyées en pile contre un mur, s'assurer que les patins de la première cloison sont suffisamment proches du mur (juste assez pour que la cloison se tienne de façon autonome).
- Toujours protéger les murs et les cloisons lorsque des cloisons sont appuyées.
- Toujours mettre les cloisons debout, les patins sur le sol (le dessus de la cloison vers le haut).
- Toujours s'assurer que les cloisons et les chariots sont munis d'une protection adéquate lors des déchargements.
- Vérifier si des couvercles de canalisation se sont dévissés au cours du transport. On les retrouve généralement dans l'emballage en plastique.
- Prendre garde aux bouts pointus des agrafes lors du déballage des cloisons.

Outils nécessaires

Lunettes de sécurité
Maillet en caoutchouc
Perceuse électrique (vitesse variable et réversible)
Porte-embout aimanté pour perceuse
Gants

Autres outils pouvant être utiles:

Barre levier tout usage
Chariot de déménagement
Chariot à deux roues
Chariot pour meubles avec sangles

Please contact your Global Contract Service Representative at 416-739-5000 for any questions or concerns.

NOTE: Any alterations to listed components will void the manufacturer's warranty. The manufacturer will not be responsible for any damage or bodily harm caused by alterations in accordance with national or local electrical codes and manufac-

turer's specifications. In accordance with the manufacturer's policy of continual product improvement, the product presented in this document is subject to change without notice or obligation.

CLOISONS INTERCONNECTÉE DIET

Panel Connector • DPL

Chaque cloison est expédiée avec une trousse de raccords comprenant des charnières, des bagues d'espacement, des vis et des fiches de charnière. Il est possible que toutes les pièces incluses dans la trousse ne soient pas utilisées avec chaque cloison (par exemple, le raccord de deux cloisons autoportantes à angle droit ne nécessitera que l'installation de deux ensembles charnières et bagues d'espacement au haut et au bas de chaque cloison). Les autres pièces de la trousse de raccord devraient être conservées en vue de futures reconfigurations.

L'emplacement des ensembles charnières et bagues d'espacement et des jeux charnières et charnières sur les cloisons est prédéterminé par la position des doubles trous prépercés dans les montants des cloisons. Des paires de trous sont toujours situées au haut et au bas des cloisons. De plus, une cloison de 54 po H comporte une paire de trous à 42 po (pour le raccord à une cloison adjacente de 42 po), et une cloison de 66 po H comporte des paires supplémentaires à 42 po et 54 po (pour le raccord à des cloisons adjacentes de 42 po et 54 po).

REMARQUE : Lors du raccord de cloisons partiellement vitrées de 66 po, utiliser un ensemble supplémentaire de connecteurs à la hauteur de 42 po. Pour installer les connecteurs permettant de relier deux cloisons selon un angle variable :

ÉTAPE 1 : Retirer la garniture verticale.

ÉTAPE 2 : Positionner la bague d'espacement A et la charnière B sur les trous prépercés à la hauteur voulue.

ÉTAPE 3 : Les fixer à l'aide des deux vis fournies (S74) (ne pas trop serrer) puis remettre les garnitures verticales en place.

Placer les cloisons à l'angle voulu. Insérer les fiches dans les charnières du haut et du bas.

Pour unir deux cloisons droites (180°)

ÉTAPE 4 : Retirer les garnitures verticales, positionner deux charnières sur les trous prépercés à la hauteur voulue et les assujettir à l'aide des deux vis (S74) fournies sur les deux cloisons. Ne pas trop serrer. Remettre ensuite les garnitures verticales.

ÉTAPE 5 : Mettre la première cloison de niveau, positionner la seconde cloison de façon à ce que toutes les charnières se chevauchent, puis insérer les quatre fiches de charnière (S73) (deux au haut et deux au bas).







ÉTAPE 6 : Pour unir trois cloisons selon une configuration à angle droit (en T), retirer les garnitures verticales et installer deux ensembles bagues d'espacement et charnières (au haut et au bas) sur chacune des cloisons latérales.

Installer deux ensembles charnières et charnières (au haut et au bas) sur la cloison qui sera placée entre les deux cloisons latérales.

Remettre les garnitures verticales, mettre la première cloison de niveau, positionner les cloisons latérales de façon à ce que toutes les charnières se chevauchent et insérer progressivement les quatre fiches de charnière (deux en haut, deux en bas).

ÉTAPE 7 : Pour unir trois cloisons selon une configuration à 120° (ou quatre cloisons selon une configuration à angle droit en croix), retirer les garnitures verticales et installer deux ensembles charnières et charnières (au haut et au bas) sur toutes les cloisons.

Remettre les garnitures verticales, mettre la première cloison de niveau, positionner les autres cloisons de façon à ce que toutes les charnières se chevauchent et insérer progressivement les quatre fiches de charnière (deux en haut, deux en bas). Mettre l'ensemble des cloisons de niveau.

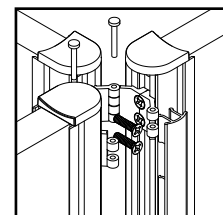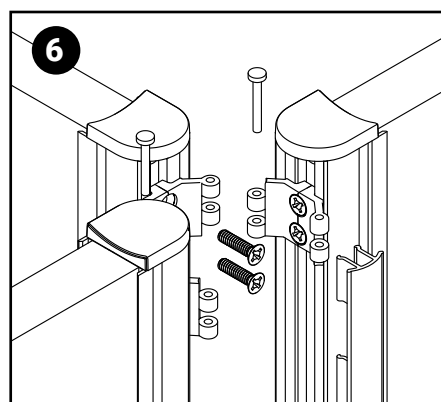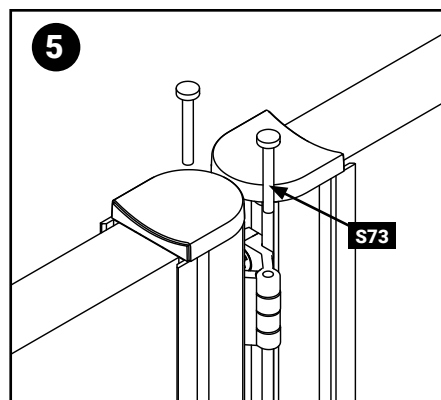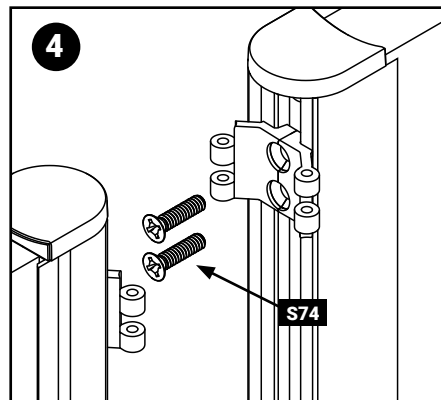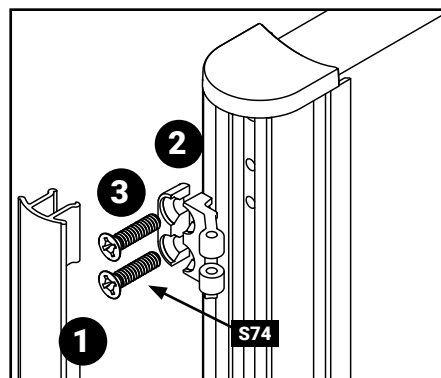



CLOISONS INTERCONNECTÉE DIET

Cloisons interconnectées Diet – Pied sur roulettes • DHCFAN

ÉTAPE 1 : Placer le pied sur roulettes (A) contre la face intérieure du pied de la cloison Diet et contre la face inférieure de la cloison en stratifié.

ÉTAPE 2 : Assujettir la face inférieure du pied sur roulettes à l'aide de la vis (S75). Fixer ensuite la partie supérieure du pied sur roulettes à l'aide de la vis (S76). Enfin, visser la vis (S77) pour compléter l'assemblage.



S75		D007280060
S76		D007280066
S77		V007290067

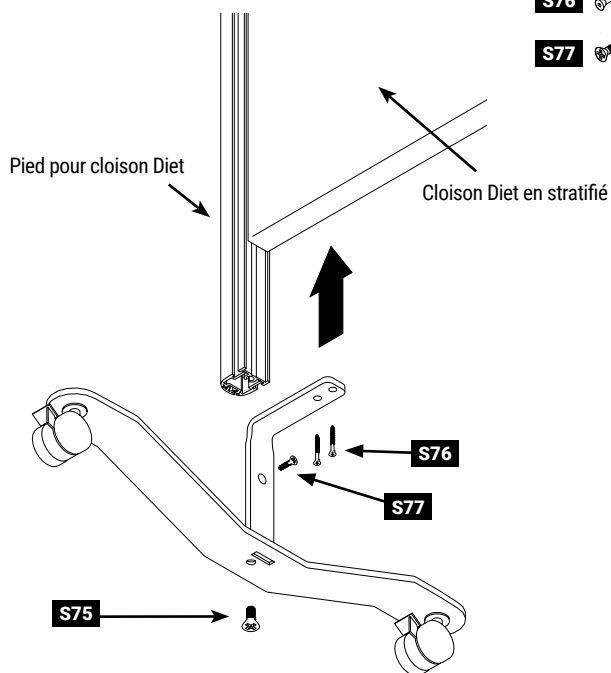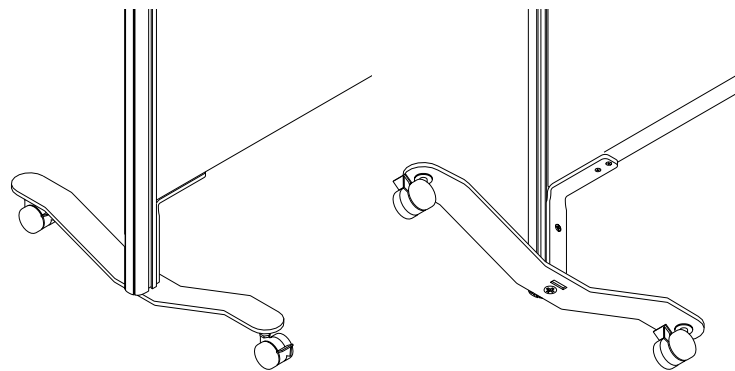

Cloisons interconnectées Diet – Pied plat • DHCFFA

ÉTAPE 1 : Placer le pied plat (A) contre la face intérieure du pied de la cloison Diet et contre la face inférieure de la cloison en stratifié.

ÉTAPE 2 : Assujettir la face inférieure du pied plat à l'aide de la vis (S75). Fixer ensuite la partie supérieure du pied plat à l'aide de la vis (S76). Enfin, visser la vis (S77) pour compléter l'assemblage.

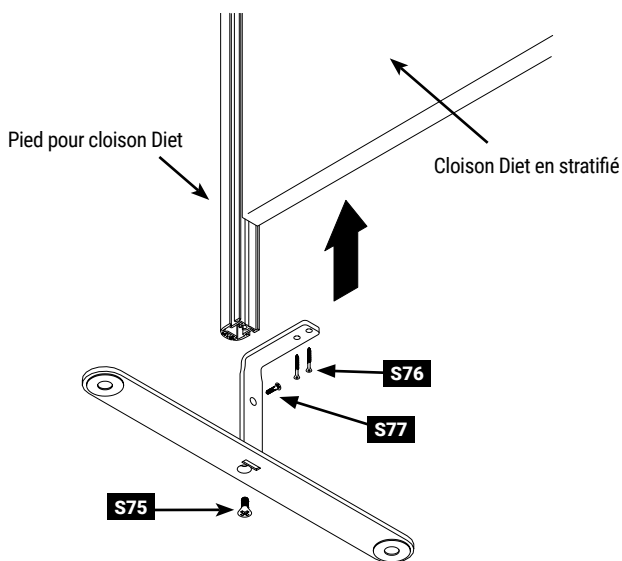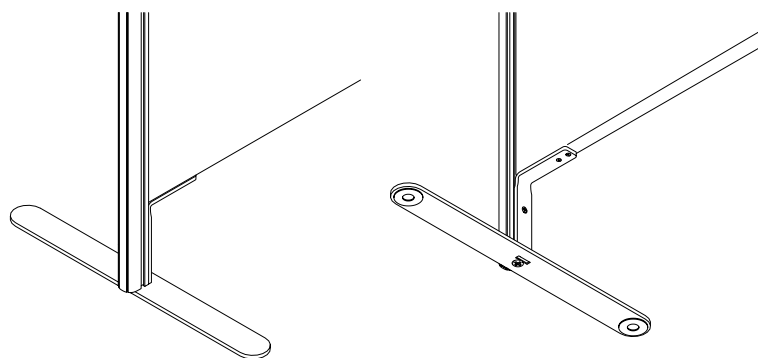

CLOISONS INTERCONNECTÉE DIET

Raccord cloison-mur • DPLWA

ÉTAPE 1 : Assujettir les charnières du support mural aux charnières de cloison à l'aide des fiches de charnière.

ÉTAPE 2 : Placer le support mural et la cloison qui lui est assujettie à son emplacement définitif.

ÉTAPE 3 : Mettre l'ensemble de niveau, puis marquer la position exacte du support mural.

ÉTAPE 4 : Retirer l'embout en PVC du montant.

ÉTAPE 5 : Utiliser les trous du support mural pour marquer l'emplacement des ancrages muraux, puis installer les ancrages (non fournis).





REMARQUE :

Le choix des ancrages muraux dépend de la construction et du matériau du mur (p. ex. bois, acier, plâtrerie, etc.).

ÉTAPE 6 : Vérifier que tous les points de fixation des charnières, tant sur le support mural que sur la cloison, sont utilisés, avec toutes les charnières en place, pour assurer un bon soutien structurel (indiqué par le double trou).

ÉTAPE 7 : Remettre en place l'embout en PVC, puis raccorder la cloison Diet adjacente à l'aide des charnières et des fiches de charnière.

ÉTAPE 8 : Régler le patin de mise à niveau du côté opposé au mur de la cloison Diet de façon à ce que le poids de la cloison soit bien supporté par le plancher – réduisant ainsi la charge exercée sur les ancrages muraux.

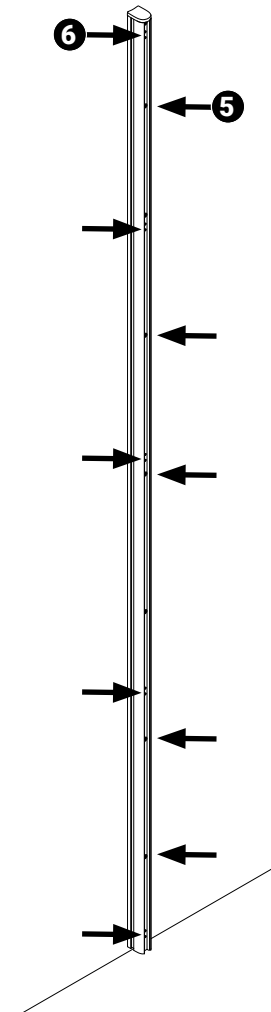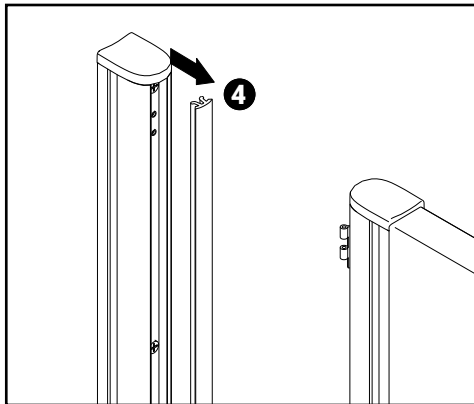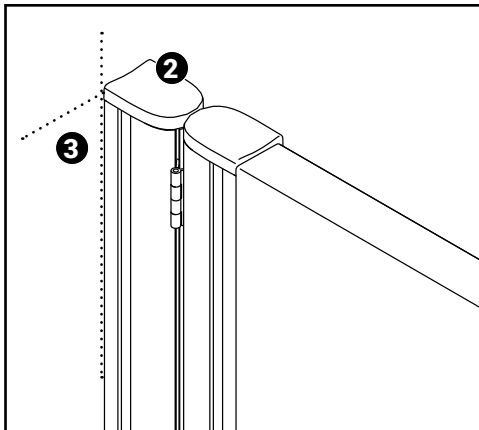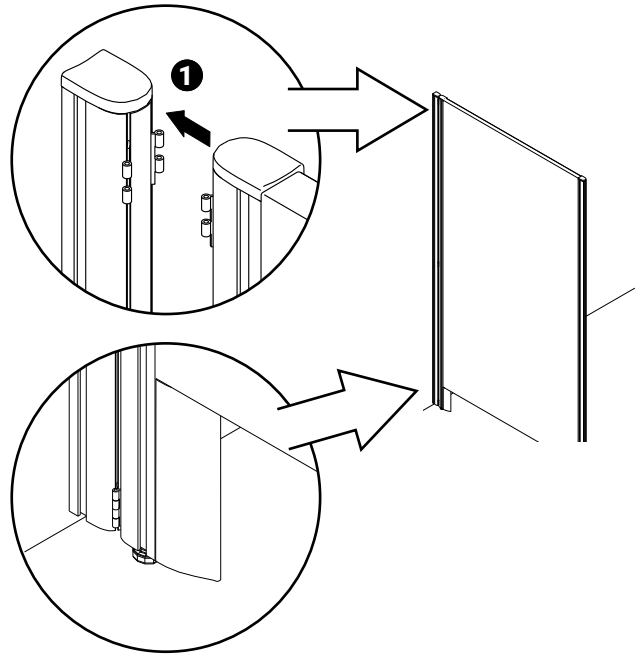

CLOISONS INTERCONNECTÉE DIET

Ensemble de rallonge Diet • DPLEKIT

ÉTAPE 1 : Retirer l'embout supérieur moulé sous pression.

ÉTAPE 2 : Assembler la coupelle de vis fournie (S78), la vis à tête cylindrique (S79) et l'ancrage (S80) à l'extérieur, comme le montre l'illustration. Ne pas serrer pour permettre à l'ancrage (S80) de glisser facilement dans la rainure verticale.

ÉTAPE 3 : Les deux supports sont identiques. Le premier support sera utilisé à la position inférieure – servant à retenir la cloison superposée « télescopique » par le bas. Orienter le support comme le montre l'illustration, aligner les deux écrous, les insérer dans la rainure verticale, puis les faire glisser de la façon indiquée.

ÉTAPE 4 : Aligner le support avec la face inférieure de la cloison. Serrer les deux vis (S79).

ÉTAPE 5 : Soulever la cloison « télescopique » adjacente de façon à ce que son bord inférieur soit retenu par le support.

ÉTAPE 6 : Assembler le deuxième support et les vis à tête cylindrique avec leurs écrous à l'extérieur, comme le montre l'illustration. Ne pas serrer, mais ajuster soigneusement les deux vis (S79) de façon à ce que l'ancrage (S80) puisse glisser de façon bien ajustée dans la rainure verticale.

Orienter le deuxième support (supérieur) de la façon indiquée, aligner les deux ancrages (S80), les insérer dans la rainure verticale, puis les faire glisser comme le montre l'illustration.

Le support ne doit pas avoir de jeu.









Vérifier que la cloison « télescopique » est bien maintenue par la pince.

ÉTAPE 7 : Régler la cloison à sa position définitive voulue.

ÉTAPE 8 : Insérer les coussinets en acier fournis (conçus pour protéger la surface de la cloison) entre la cloison et les vis de blocage (S78) à l'intérieur des supports.

Resserrer les vis de blocage (S78) de chaque support.

S78		BR200446527
S79		D00728001
S80		D004650018

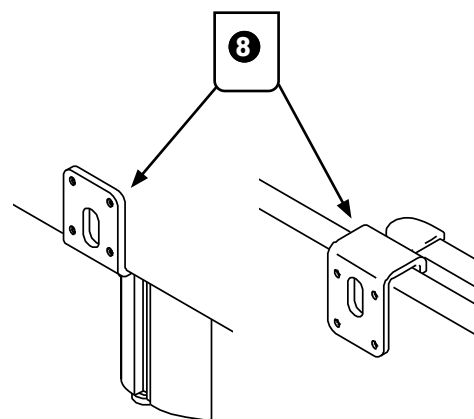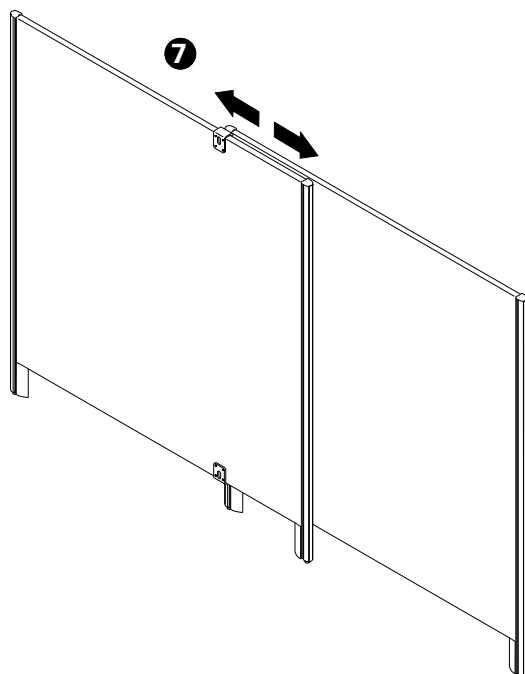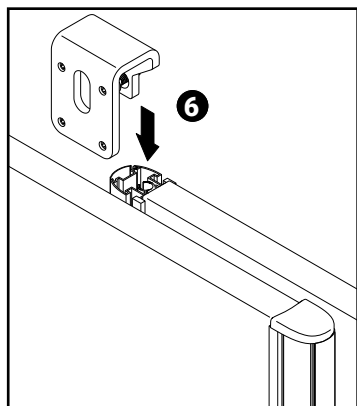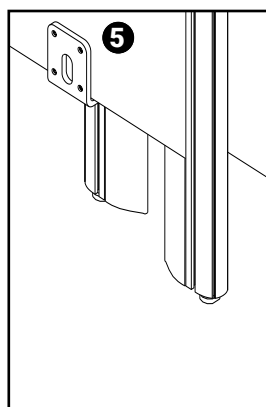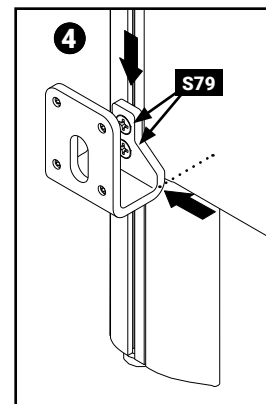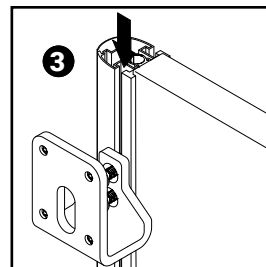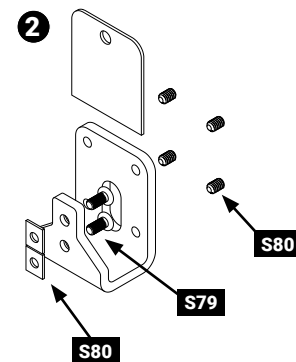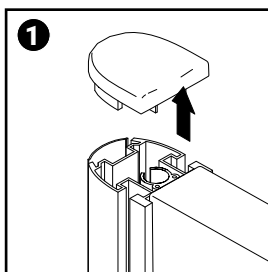

CLOISONS INTERCONNECTÉE DIET

Ensemble porte et arrêt de porte Diet • DPDC01

ÉTAPE 1 : Retirer l'embout en PVC du montant.


ÉTAPE 2 : Assujettir l'arrêt de porte aux trous doubles de la charnière pour cloison Diet existante (à environ 40 po du sol) à l'aide des vis fournies (S74).

ÉTAPE 3 : Remettre en place l'embout en PVC.

S74



007280035



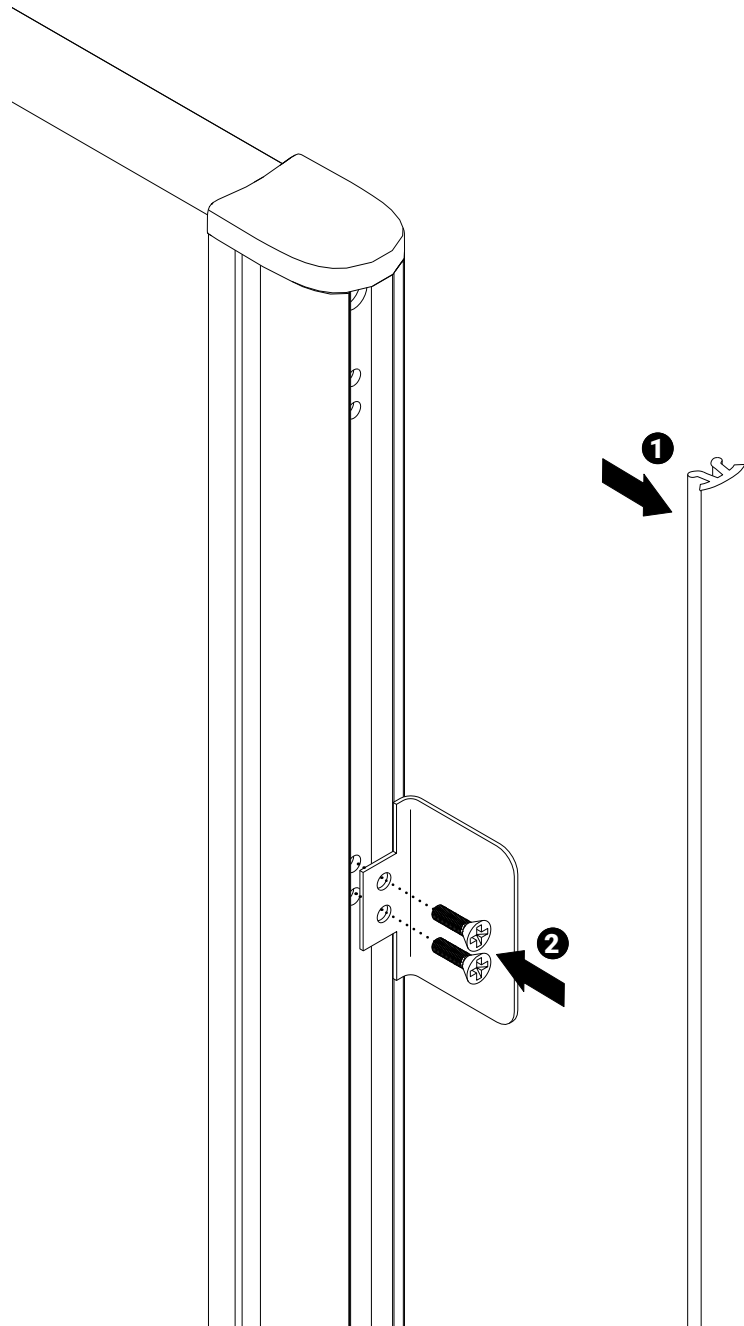


CLOISONS INTERCONNECTÉE DIET

Cloison surélevée Diet • DPLOP

ÉTAPE 1 : Assujettir l'extrusion en aluminium à la face supérieure de la cloison à l'aide des deux vis fournies (S42).

ÉTAPE 2 : Insérer le feutre dans la rainure.

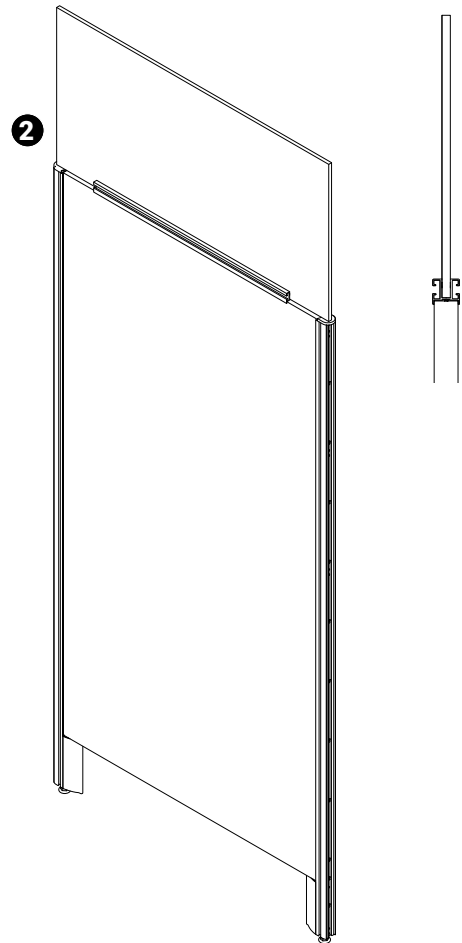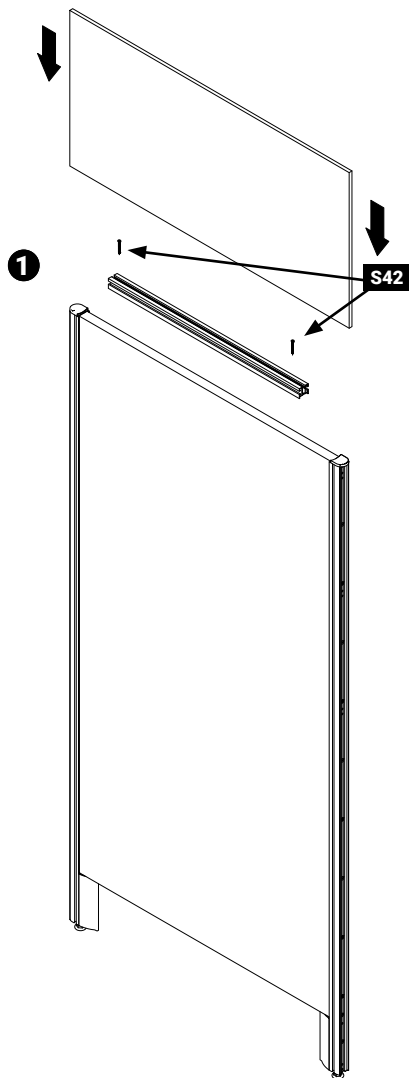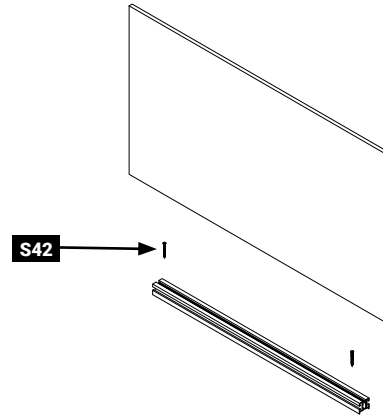

Global - Bureaux au Canada

Le Groupe Global - Siège social

560, chemin Supertest
Toronto (Ontario)
M3J 2M6
Tél (416) 650-6500

Centre du Groupe Global Salle d'exposition principale et bureau de vente

1350, chemin Flint
Toronto (Ontario)
M3J 2J7
Tél (416) 661-3660

Moncton

268, chemin Coverdale
Riverview (Nouveau-Brunswick)
E1B 3J2
Tél (506) 858-8383

Salles d'exposition

Calgary

2010, 30^e avenue N-E, bureau 12
Calgary (Alberta)
T2E 7K9
Tél (403) 250-7770

Montreal

1010 Sainte-Catherine Street West
Mezzanine 2
Montreal, Quebec
H3B 1E7T
Tél (514) 866-4331

Vancouver

675, rue West Hastings, bureau 1000
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6B 1N2
Tél (604) 432-1701

Edmonton

17716, 107^e avenue
Edmonton (Alberta)
T5S 1G8
Tél (780) 444-8922

Toronto

1350, chemin Flint
Toronto (Ontario)
M3J 2J7
Tél (416) 661-3660

Winnipeg

111, avenue Lombard, bureau 220
Winnipeg (Manitoba)
R3B 0T4
Tél (204) 925-3350

Halifax

1310, rue Hollis, bureau 150
Halifax (Nouvelle Écosse)
B3J 3P3
Tél (902) 422-7434

Ottawa

251, avenue Laurier Ouest, bureau 400
Ottawa (Ontario)
K1P 5J6
Tél (613) 234-2881
Veuillez téléphoner à l'avance pour prendre rendez-vous.



globalfurnituregroup.com