

Softpod

septembre 2023 Canada



GUIDE D'INSTALLATIONTM softpod

D
DISTRIBUTION



Installation

Cloisons	3
Cloisons – Raccords	4
Cloisons – Ensemble fin de course	6
Alimentation	7
Passe-câbles	8
Alimentation au plafond	10
Ensemble d'alimentation à 2 circuits	11
Alimentation au plancher	12
Cache-câbles	13
Surfaces de travail	14
Ferrures pour surfaces de travail	15
Rallonges complémentaires	16
Rangement informel	17
Accessoires – Porte-nom	18
Accessoires – Tablette suspendue	18
Accessoires – Crochet pour sacs sous la surface de travail	18
Accessoires – Crochet pour manteaux ou sacs à monter à une cloison	19
Accessoires – Crochet de cloison pour manteaux ou sacs	19
Accessoires – Tablette murale arrière	20

Outils nécessaires



Perceuse à vitesse variable
 Embout Robertson no 1
 Embout Robertson no 2
 Clé hexagonale 3/32 po
 Clé hexagonale 5/32 po
 Outil d'extraction
 Lunettes de protection



Outil d'extraction

Cloisons

Les postes de travail softPOD sont configurés en joignant ensemble une cloison courbe à d'autres cloisons courbes ou droites.

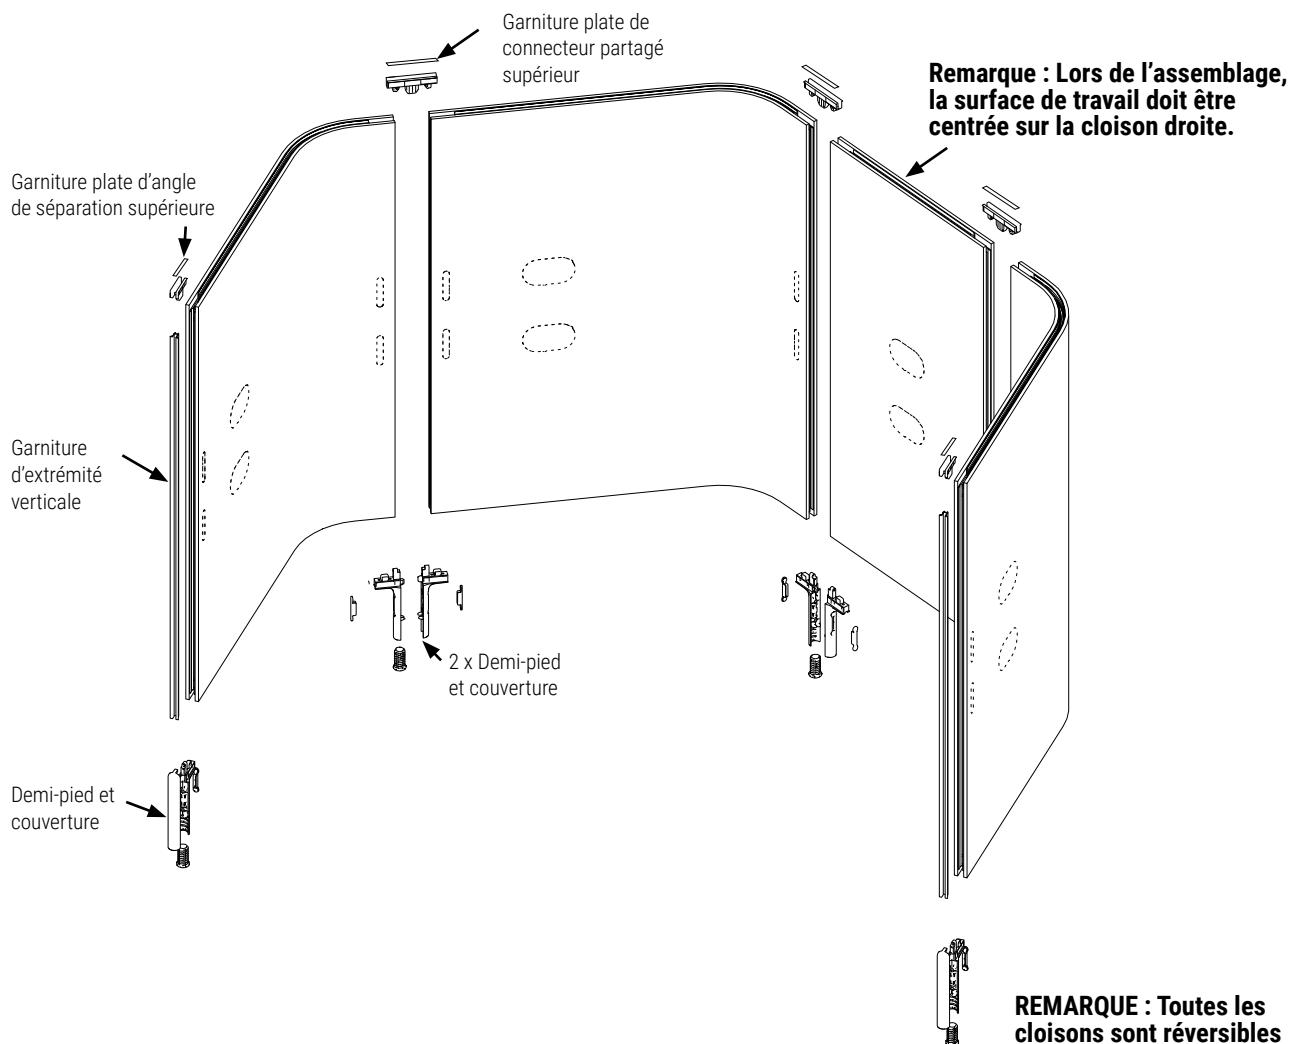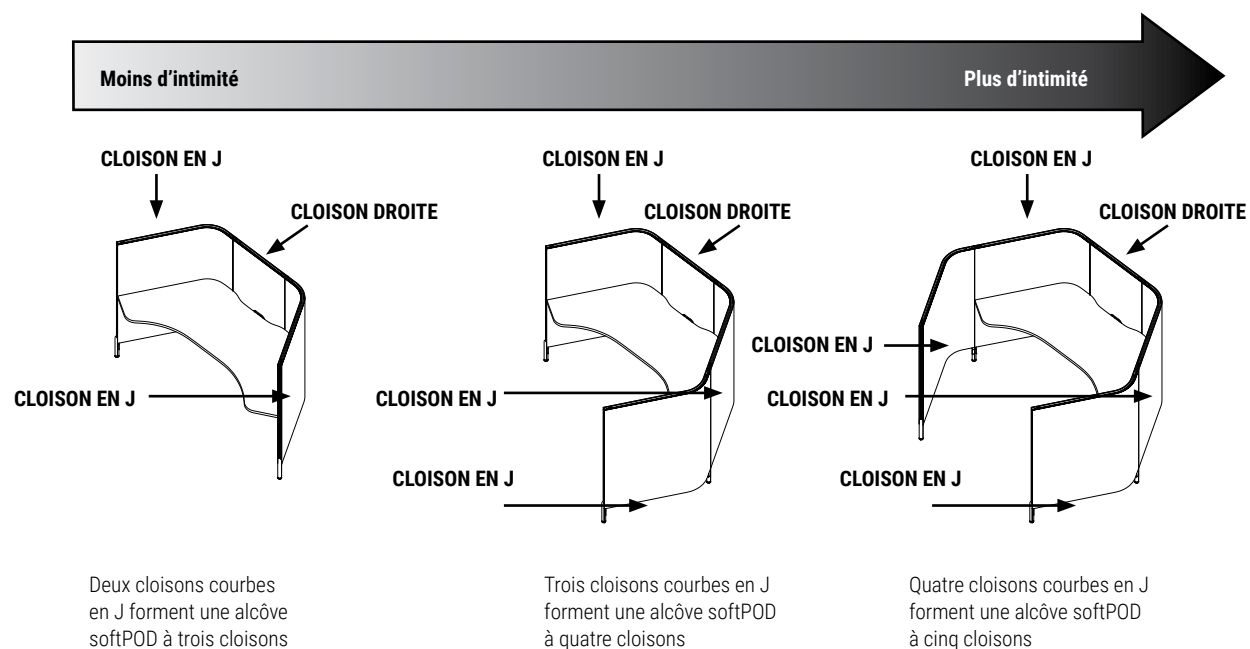

Cloisons • Raccords


Commencez par installer un demi-pied à chaque extrémité de la cloison.

ÉTAPE 1 : Insérez un demi-pied dans le bas de l'extrusion verticale à chaque extrémité de la cloison droite.

ÉTAPE 2 : Assujettissez les pieds en vissant deux vis no 6 dans la face inférieure et une vis no 8 dans le montant vertical du châssis.

ÉTAPE 3 : Déterminez l'orientation et l'emplacement définitifs de l'alcôve dans la pièce et commencez par poser la cloison droite sur le sol dans sa position définitive.

ÉTAPE 4 : Placez la cloison en J adjacente à côté de la cloison droite et faites glisser les deux cloisons dans un mouvement latéral. Vérifiez que les languettes A et B sont alignées entre les deux demi-pieds.




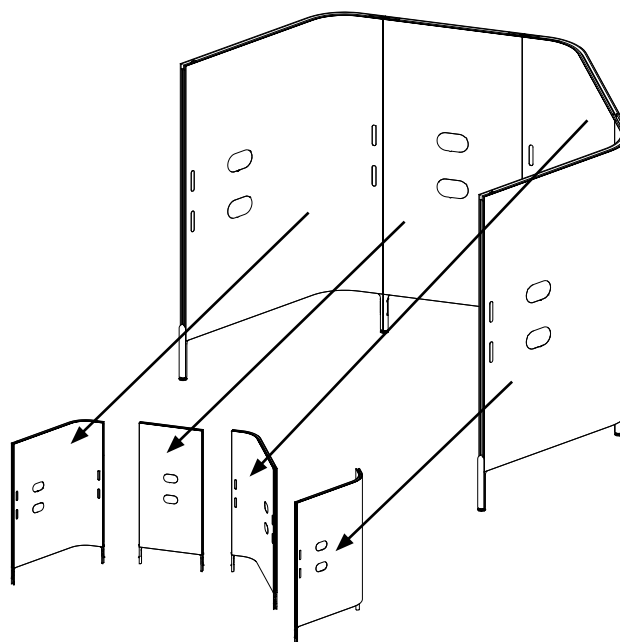


ÉTAPE 5 : Maintenez les deux demi-pieds ensemble, insérez deux écrous 1/4-20 fournis d'un côté et fixez-les avec deux vis 1/4-20 du côté opposé du pied.

REMARQUE : Ne pas trop serrer. Arrêtez dès que les deux surfaces en feutre PET des cloisons se touchent formant ainsi une surface sans interstice.

ÉTAPE 6 : Insérez le raccord supérieur commun en veillant à ce qu'il soit complètement inséré, ne laissant aucun espace entre la bordure et le haut de la surface en feutre PET de la cloison (C).

ÉTAPE 7 : Insérez la pièce de garniture plate dans le connecteur partagé supérieur.

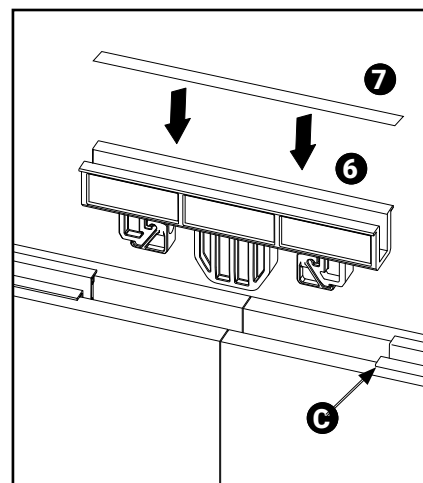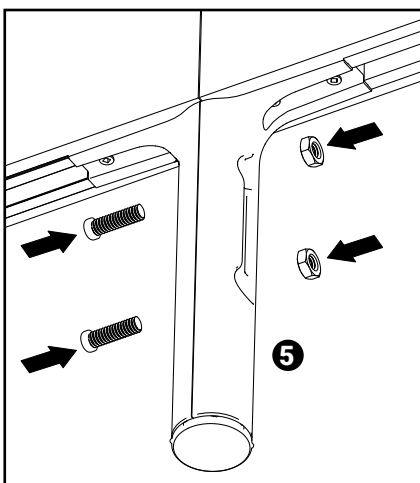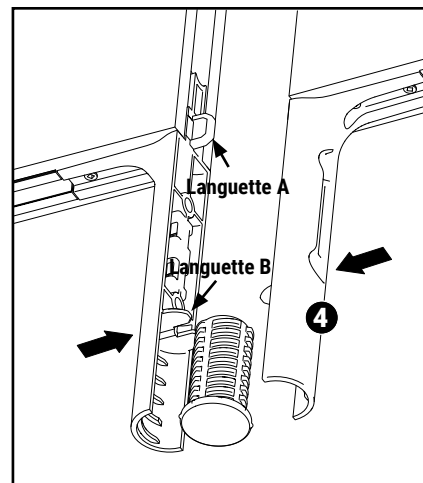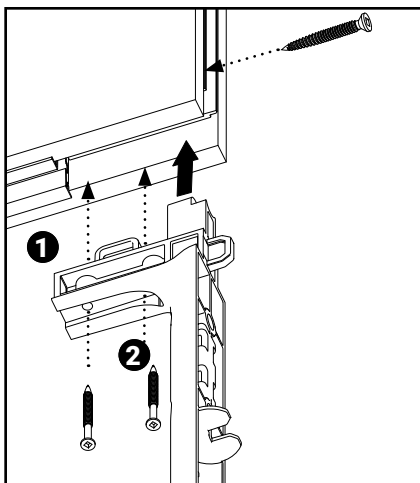

Cloisons • Raccords

ÉTAPE 8 : Vissez quatre vis no 6 dans les trous oblongs (D) du raccord supérieur commun.

REMARQUE : Ne resserrez pas immédiatement. Laissez les vis desserrées, ce qui permettra aux cloisons de se déplacer latéralement.




ÉTAPE 9 : Tournez les vis de pression (E) dans le sens horaire, progressivement, de $\frac{1}{2}$ tour chacune, jusqu'à ce que les deux surfaces en feutre PET des cloisons adjacentes entrent en contact et forment une surface sans interstice.

ÉTAPE 10 : Serrez maintenant les quatre vis no 6. Vérifiez qu'il n'y a pas d'espace visible entre les deux surfaces en feutre PET adjacentes.

ÉTAPE 11 : Revenez au pied. Serrez maintenant les deux vis 1/4-20 (F). Vérifiez qu'il n'y a pas d'espace visible entre les deux surfaces en feutre PET des cloisons adjacentes.

ÉTAPE 12 : Posez les cache-vis et appuyez pour les enclencher.

Répétez le même processus jusqu'à ce que toutes les cloisons soient raccordées.

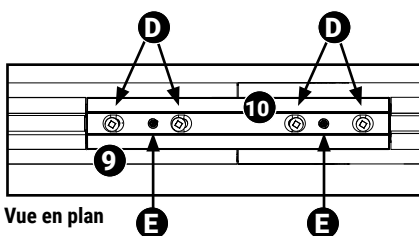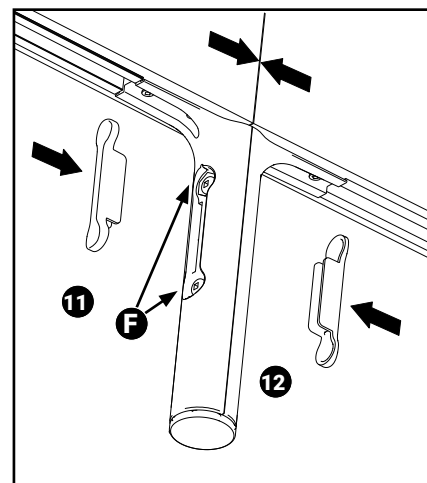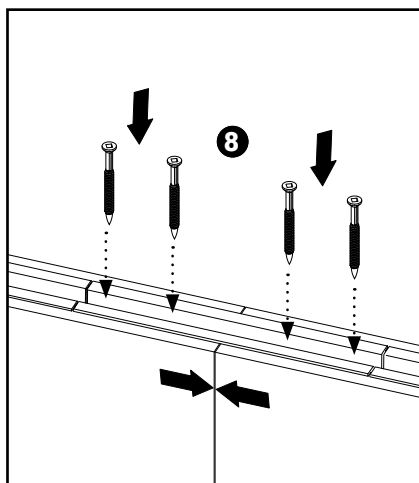

Vue en plan

Cloisons • Ensemble fin de course**Emboutis supérieurs**

ÉTAPE 12 : Complétez la fin de la course de cloisons en insérant les emboutis supérieurs.

ÉTAPE 13 : Fixez les embouts à l'aide de vis no 6. Vérifiez que les embouts sont complètement insérés et ne laissent aucun espace entre la bordure et le haut de la surface en feutre PET de la cloison (C).

Garniture

ÉTAPE 14 : Insérez la garniture d'extrémité verticale dans le profilé du bord de la cloison. Comprimez la garniture d'extrémité et insérez la lamelle extrudée courte entre le cadre en aluminium et le feutre PET.

ÉTAPE 15 : Introduisez la lamelle extrudée courte sur le côté opposé entre le cadre en aluminium et le feutre PET.

ÉTAPE 16 : Vérifiez qu'il n'y a pas d'espace entre la garniture d'extrémité et le coin supérieur.

ÉTAPE 17 : Progressez du coin supérieur vers le bas en veillant à ce que les deux lamelles extrudées soient complètement engagées.

Garniture de pied








ÉTAPE 18 : Le demi-pied est recouvert à la fin de la course de cloisons par une demi-garniture de pied. Vérifiez que les languettes (A) et (B) sont alignées et que le patin de mise à niveau est logé à l'intérieur, entre les deux demi-pieds.

ÉTAPE 19 : Maintenez la garniture et le demi-pied ensemble et fixez-les à l'aide de deux vis 1/4-20.

ÉTAPE 20 : Posez les cache-vis et appuyez pour les enclencher.

ÉTAPE 21 : Insérer la pièce de garniture plate dans le raccord supérieur commun.

Répétez le même processus à l'autre extrémité des cloisons jumelées.

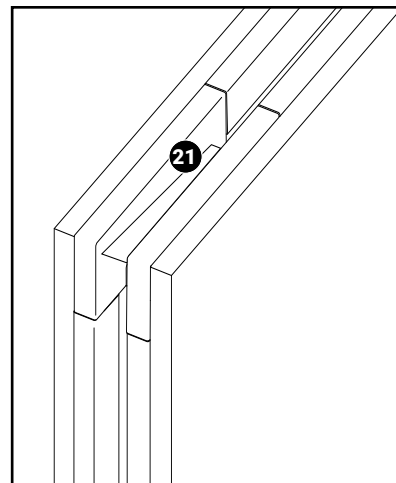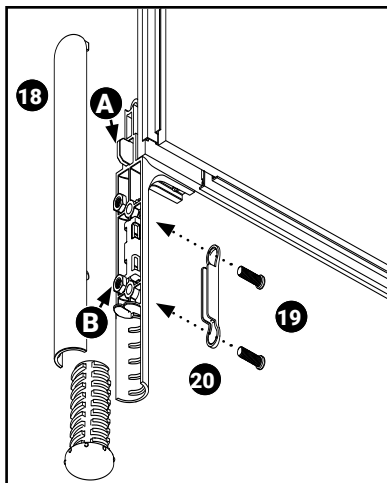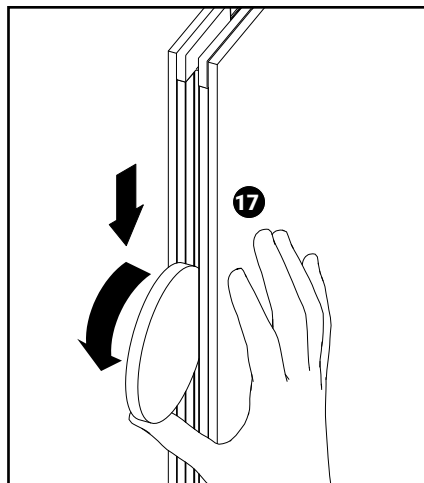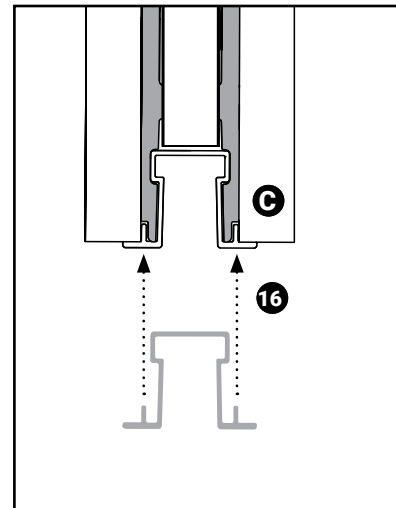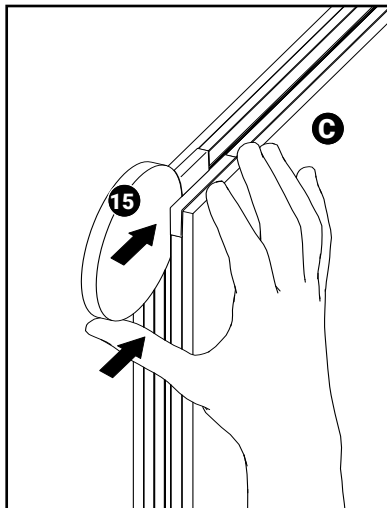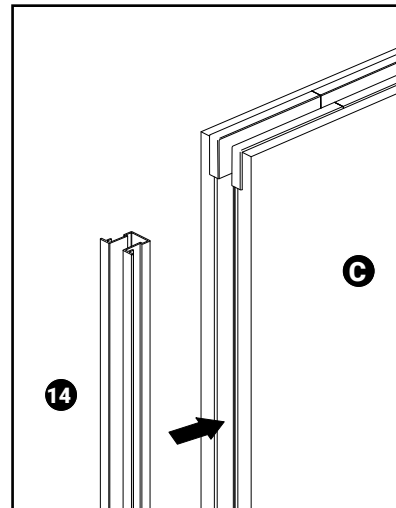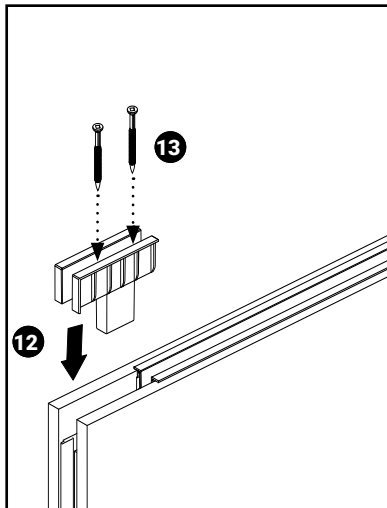

Alimentation

Des passe-câbles permettent d'acheminer les câbles entre les cloisons softPOD.

Le poteau d'alimentation au plafond se raccorde au passe-câbles de la cloison.

Pour faciliter l'accès à la cloison, on conseille d'installer les passe-câbles de cloison et les poteaux d'alimentation au plafond avant d'installer les surfaces de travail.

Alimentation • Passe-câbles (configuration simple)

Le passe-câbles permet d'acheminer les câbles à travers les cloisons SoftPOD.


Le passe-câbles est fourni avec l'ensemble d'alimentation à 2 circuits ou peut être précisé séparément pour permettre l'accès à une prise murale, par exemple.

ÉTAPE 1 : Déterminez les emplacements souhaités pour les passe-câbles. Consultez vos plans d'étage et la liste de prix pour les détails concernant les passe-câbles, les ouvertures et les poteaux d'alimentation au plafond.

ÉTAPE 2 : Mesurez 18,250 po à partir du bas de la surface en feutre PET de la cloison et 12,750 po à partir de son bord vertical.


ÉTAPE 3 : Insérez l'outil d'extraction de biais dans le feutre PET au-dessus du point mesuré et poussez l'outil vers le haut en l'éloignant de la cloison. L'obturbateur préperforé se séparera de la surface.

Conservez l'obturbateur au cas où vous auriez besoin de réutiliser la cloison et de retirer les passe-câbles à l'avenir.

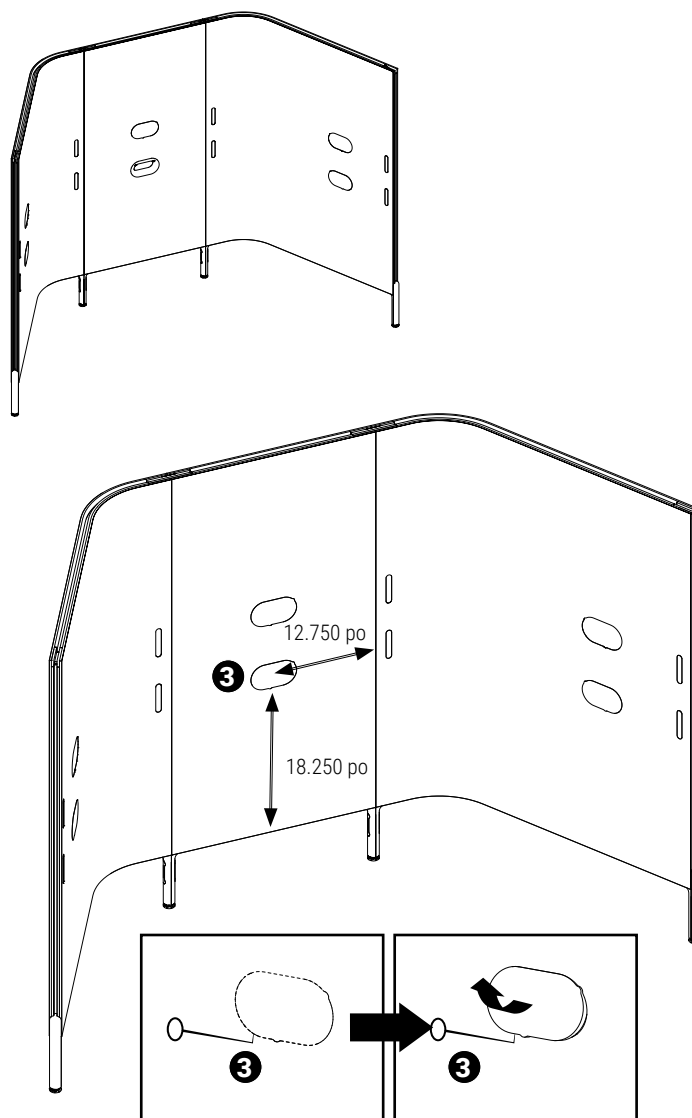

Retirez l'insert des deux côtés de la cloison.

Alimentation • Passe-câbles (configuration simple)

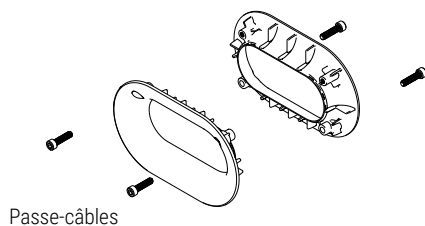

ÉTAPE 4 : Placez les passe-câbles de part et d'autre de la cloison. Vérifiez que les deux pièces moulées sous pression sont correctement placées dans l'ouverture de la cloison.


ÉTAPE 5 : Insérez deux vis fournies de chaque côté de l'assemblage du passe-câbles (veillez à ne pas fausser le filetage). Serrer les quatre vis.

REMARQUE : Le poteau d'alimentation au plafond se raccorde au passe-câbles à l'aide des mêmes vis. Vérifiez si vos plans prévoient un poteau d'alimentation au plafond et déterminez l'emplacement du poteau si c'est le cas.

Vérifiez que les vis qui fixent les deux passe-câbles ensemble se trouvent en haut, sur le côté du poteau d'alimentation au plafond prévu.

REMARQUE : L'installation des passe-câbles nécessite l'accès aux deux côtés de la cloison.

Les couvercles des passe-câbles de cloison doivent être retirés et les passe-câbles doivent être installés AVANT d'installer les alcôves dans leur emplacement définitif.

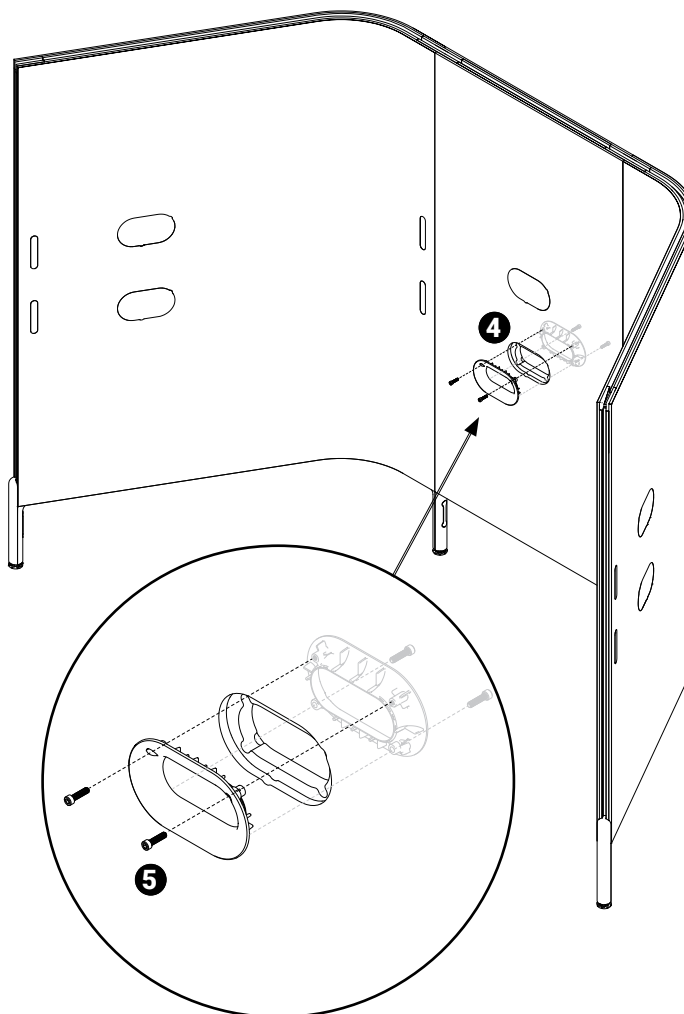

Alimentation • Passe-câbles (configuration jumelée)

Deux passe-câbles softPOD permettent d'acheminer des câbles facilitant le passage des fils d'une alcôve à l'autre à travers deux cloisons softPOD jumelées.

Le connecteur en option permet de transformer tout passe-câbles de cloison softPOD en pince, fixant ainsi deux cloisons parallèles ensemble par l'intermédiaire de l'ouverture du passe-câbles.

ÉTAPE 1 : Retirez tous les obturateurs préperforés en feutre PET pour dégager l'ouverture des passe-câbles, comme l'indiquent les pages précédentes (deux par cloison).

ÉTAPE 2 : Placez les deux alcôves adjacentes qui doivent être fixées à l'aide du passe-câbles dans leur emplacement définitif.

REMARQUE : Vérifiez que les deux ouvertures des passe-câbles sont parfaitement alignées, faute de quoi l'assemblage du passe-câbles sera défectueux.

ÉTAPE 3 : Maintenez un passe-câbles sur l'un des côtés des cloisons jumelées.

ÉTAPE 4 : Préassemblez la seconde moitié du passe-câbles avec le connecteur de passe-câbles et placez le sous-ensemble dans l'ouverture du passe-câbles du côté opposé.

ÉTAPE 5 : Insérez les deux vis longues de chaque côté de l'ensemble passe-câbles/connecteur/passe-câbles (veillez à ne pas fausser le filetage).

Serrer les quatre vis.

REMARQUE : Le poteau d'alimentation au plafond se raccorde au passe-câbles à l'aide des mêmes vis. Vérifiez si vos plans prévoient un poteau d'alimentation au plafond et déterminez l'emplacement du poteau si c'est le cas.

Vérifiez que les vis qui fixent les deux passe-câbles ensemble se trouvent en haut, sur le côté du poteau d'alimentation au plafond prévu.





REMARQUE : L'installation des passe-câbles nécessite l'accès aux deux côtés de la cloison.

Les couvercles des passe-câbles de cloison doivent être retirés et les passe-câbles doivent être installés AVANT d'installer les alcôves dans leur emplacement définitif.

Ensemble passe-câbles de cloison

Connecteur de passe-câbles ou espaceur

Ensemble passe-câbles de cloison

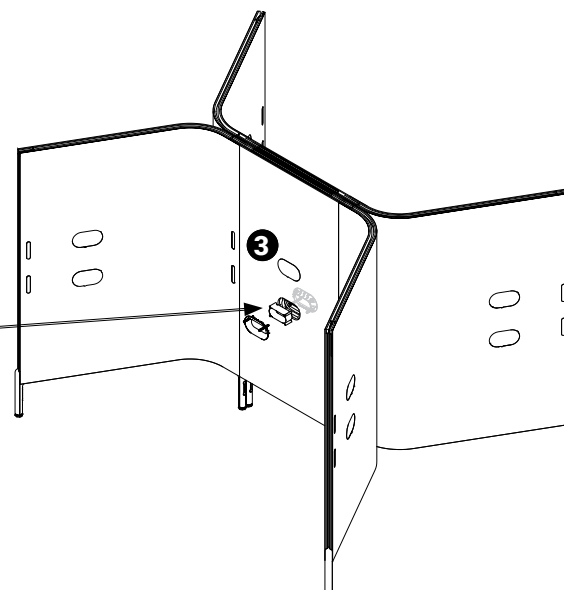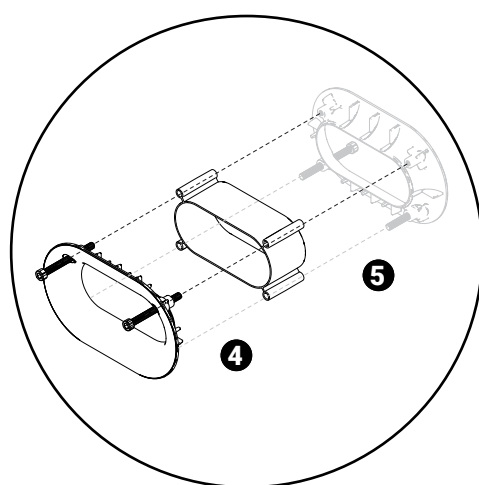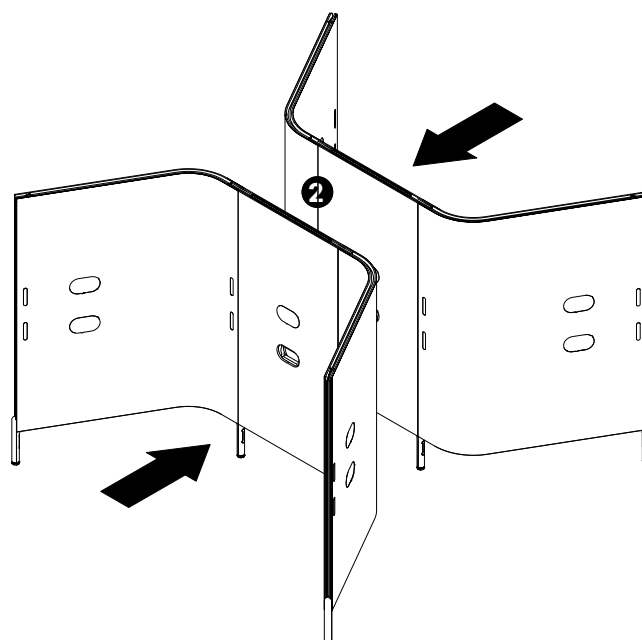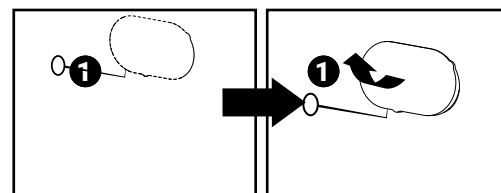

Alimentation au plafond

Le poteau d'alimentation au plafond se fixe au passe-câbles de cloison sous la surface de travail.

L'emplacement du poteau d'alimentation au plafond à l'intérieur de l'alcôve softPOD est déterminé par le retrait profilé à l'arrière de la surface de travail.

Consultez vos plans pour déterminer l'emplacement du poteau d'alimentation au plafond.

Avant d'installer le poteau de plafond, vérifiez que les vis qui fixent les deux passe-câbles ensemble se trouvent en haut sur le côté du poteau de plafond prévu.

Si ce n'est pas le cas, démontez le passe-câbles et installez-le à l'envers.

ÉTAPE 1 : Desserrez les deux vis qui maintiennent les passe-câbles ensemble.


ÉTAPE 2 : Faites glisser l'extrusion du poteau d'alimentation au plafond derrière les vis, comme le montre l'illustration, et vissez les vis sans les resserrer à fond.

ÉTAPE 3 : Fixez le haut du poteau de plafond à la structure du plafond.

ÉTAPE 4 : Disposez le faisceau d'alimentation au plafond ou les câbles de données.

ÉTAPE 5 : Enclenchez le couvercle avant du poteau d'alimentation au plafond.

ÉTAPE 6 : Installez la collerette de plafond.

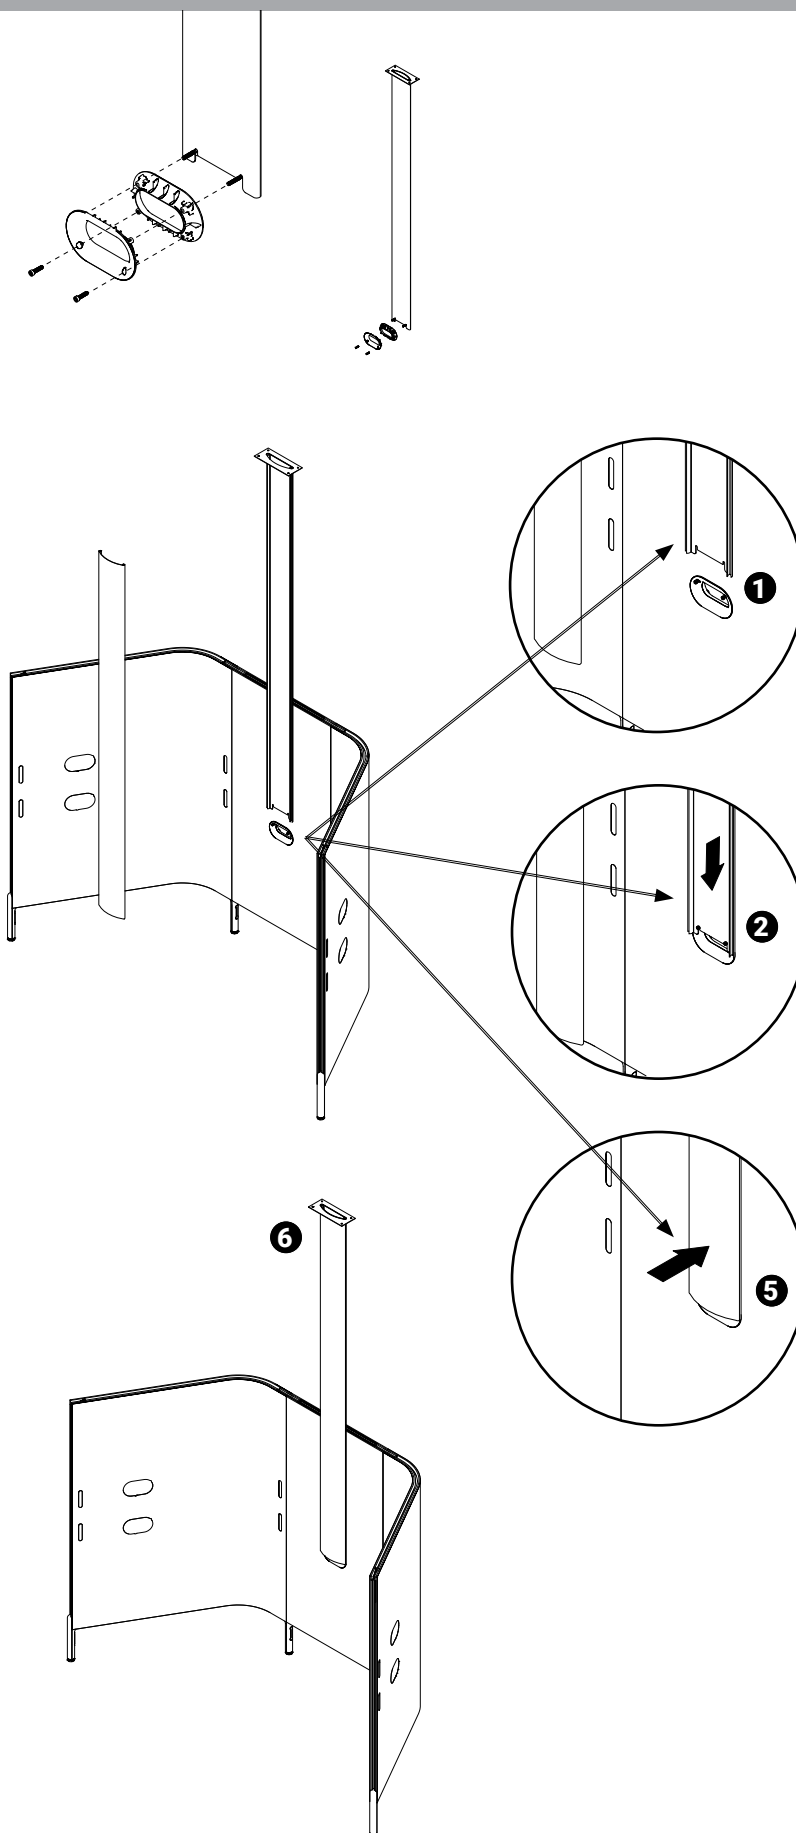




Alimentation • Distribution d'alimentation à deux circuits

Les composants électriques à 2 circuits et à 4 fils sont logés dans un chemin de câbles métallique, monté sous la surface de travail, immédiatement à côté du retrait profilé de la surface de travail.

ÉTAPE 1 : Faites passer les conduits et les faisceaux à travers le passe-câbles et effectuez toutes les connexions nécessaires à l'intérieur du chemin de câbles. Voir l'exemple d'alimentation au plancher ci-dessous.

ÉTAPE 2 : Alignez le chemin de câbles avec les trous de guidage de la surface de travail.

ÉTAPE 3 : Utilisez des vis no 8 de 3/4 po pour fixer le chemin de câbles à la surface de travail, comme le montre l'illustration.

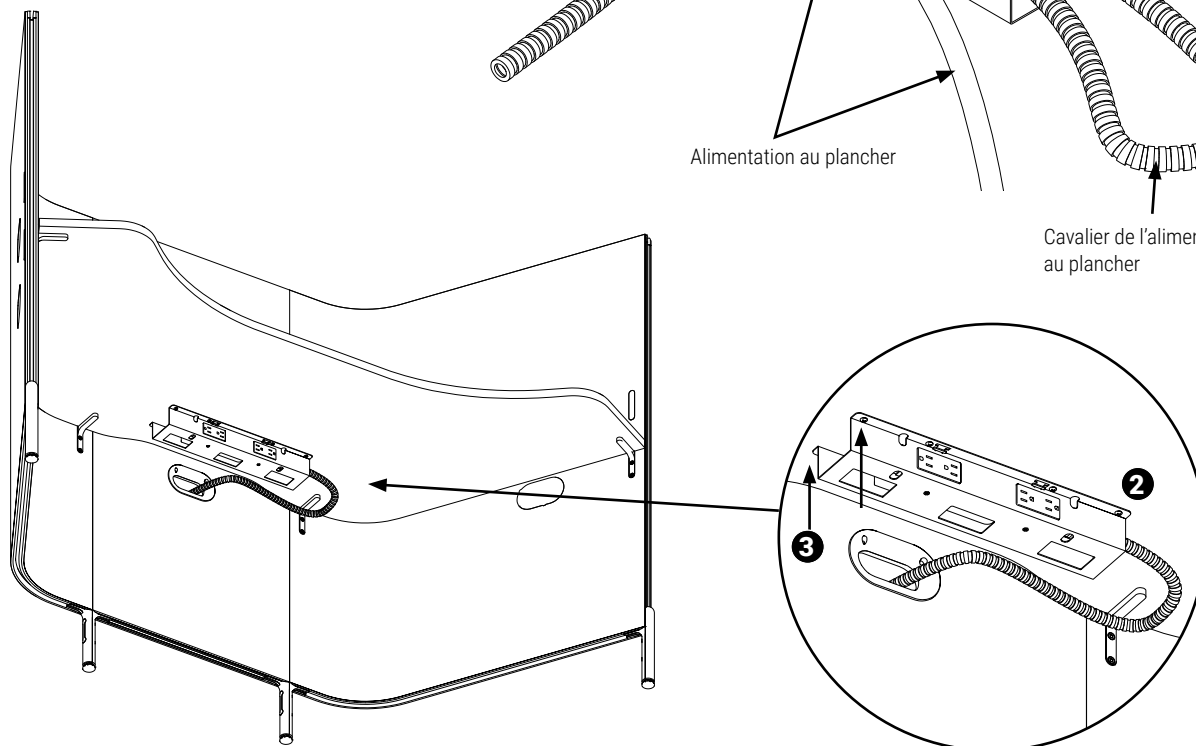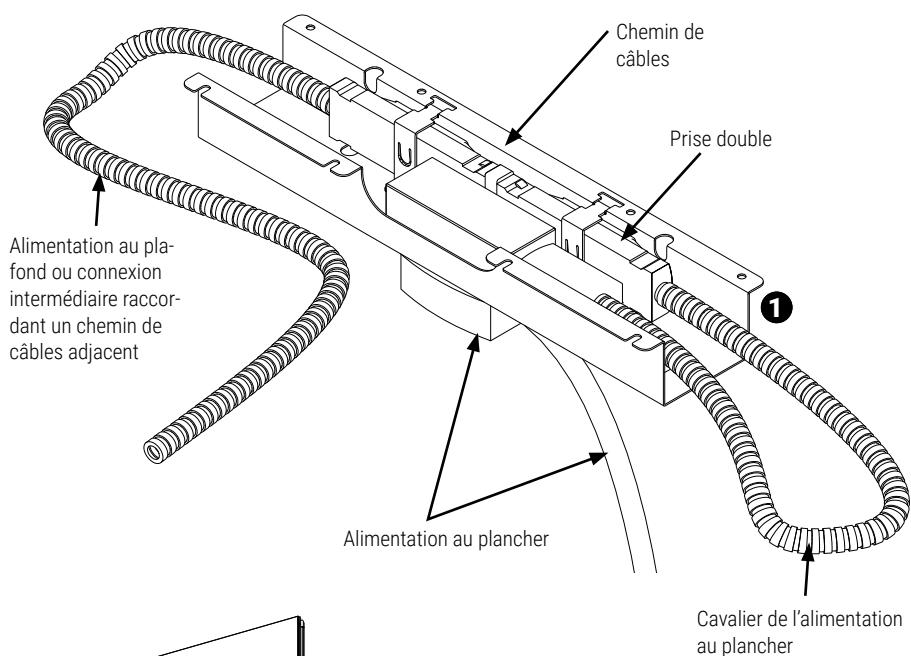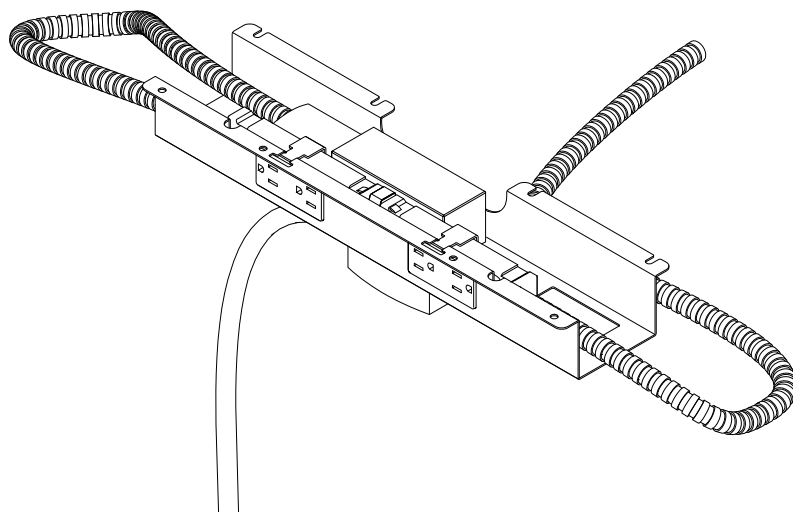

Alimentation • Alimentation au plancher


L'alimentation au plancher se compose d'un faisceau étanche, d'une jonction bidirectionnelle et d'un cavalier.

ÉTAPE 1 : Acheminez la jonction bidirectionnelle vers le haut, à travers le trou rectangulaire central situé à l'arrière.




ÉTAPE 2 : Utilisez le cavalier de l'alimentation au plancher pour brancher la jonction bidirectionnelle à la prise double.

ÉTAPE 3 : Effectuez tous les branchements nécessaires à l'intérieur du chemin de câbles.

ÉTAPE 4 : Alignez le chemin de câbles avec les trous de guidage de la surface de travail et fixez-le à la surface de travail.

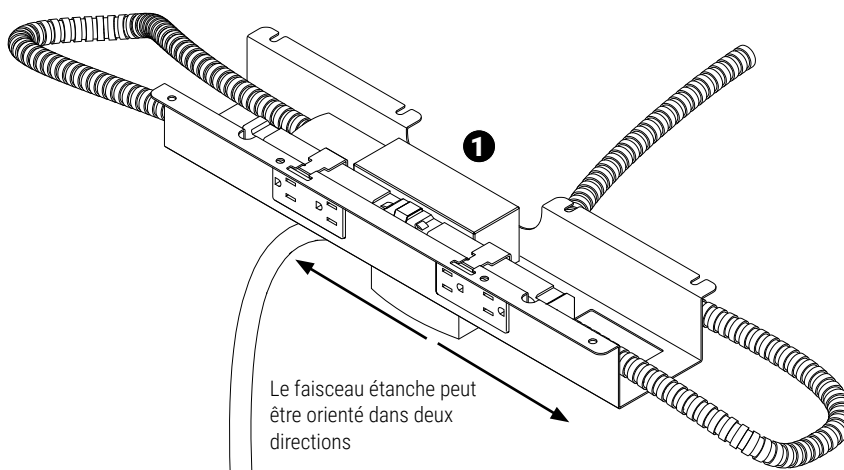

Connexion intermédiaire raccordant un chemin de câbles adjacent

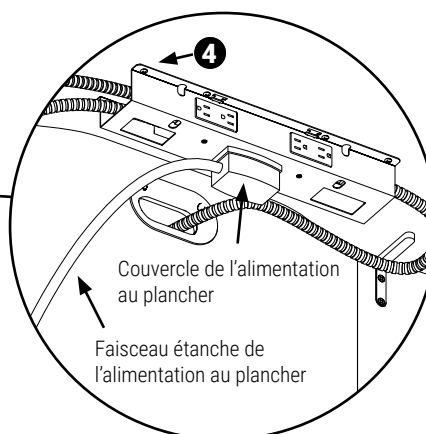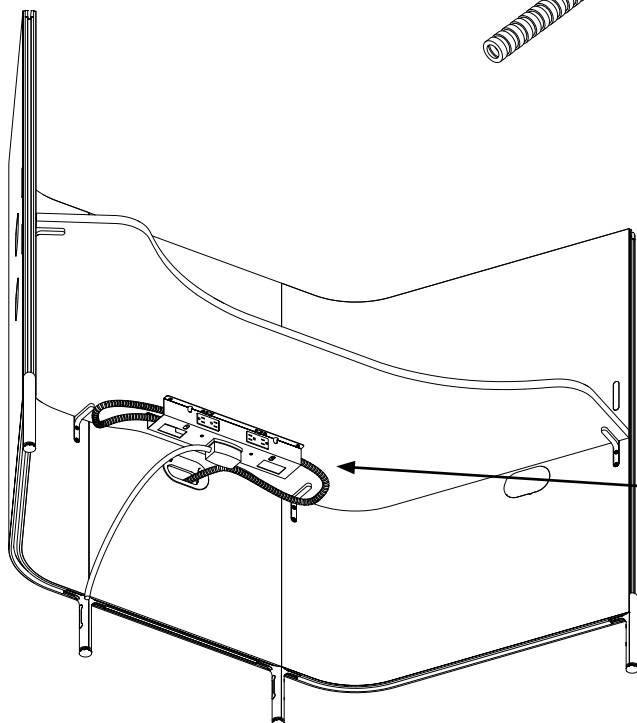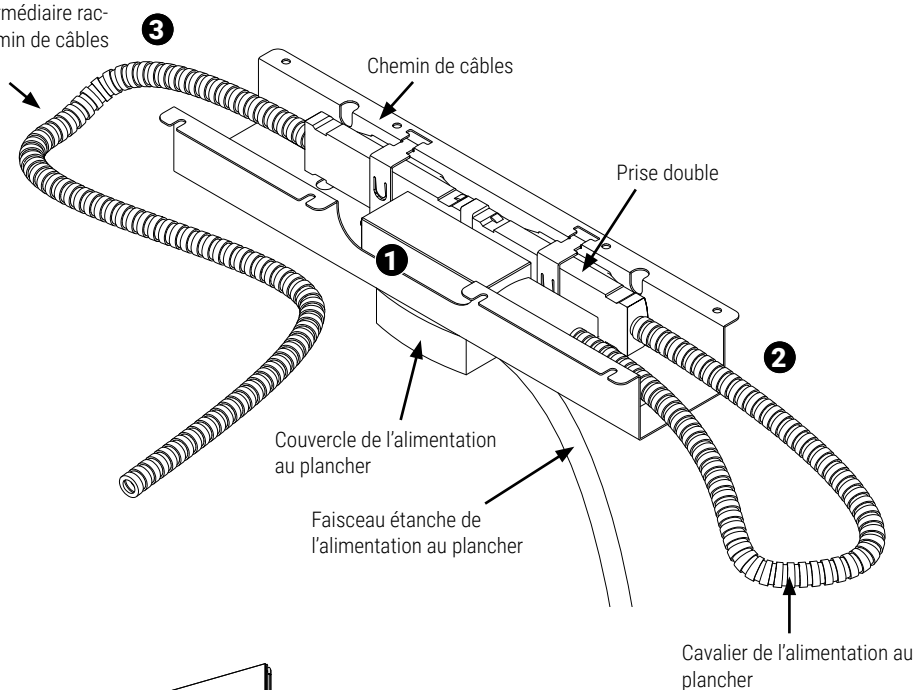


Alimentation • Cache-câbles

Le cache-câbles en feutre PET se compose de deux fixations en acier, d'un cache-câbles en feutre PET et d'une pièce de retenue inférieure extrudée.

Les fixations en acier guident les câbles immédiatement sous la surface de travail et permettent d'assujettir le cache-câbles à la face inférieure de la surface de travail.

Le cache-câbles s'enclenche dans le bas de la partie droite de toute cloison softPOD.

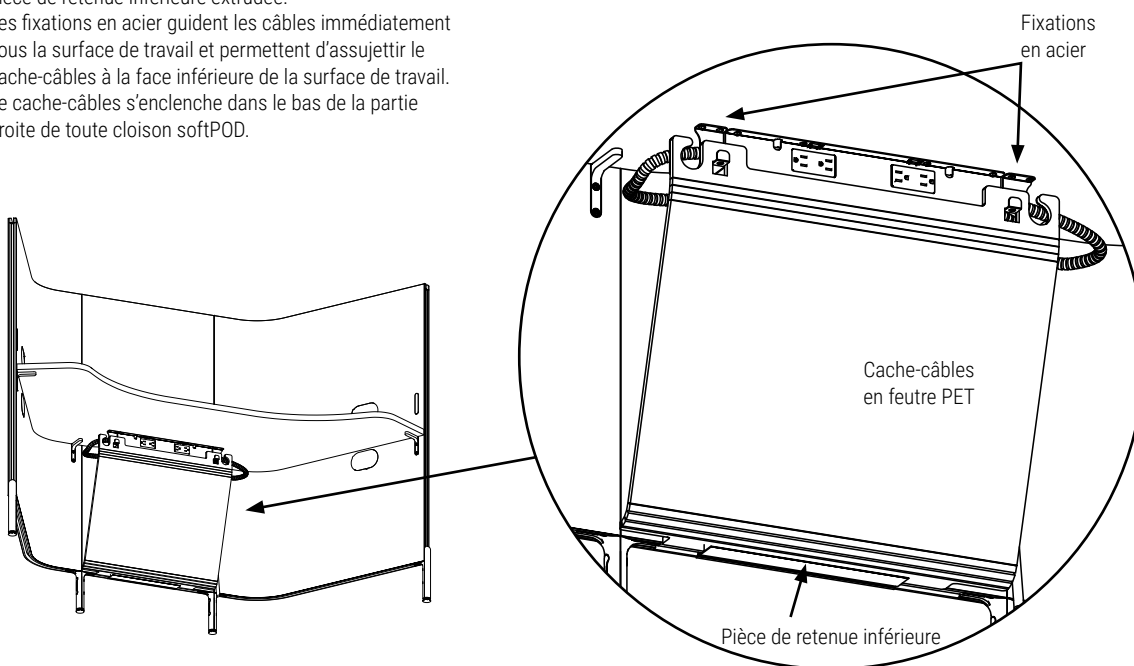


ÉTAPE 1 : Alignez les fixations avec les trous de guidage de la surface de travail. Notez l'orientation des fixations de gauche et de droite. Vérifiez la présence des trous de guidage.

ÉTAPE 2 : Utilisez des vis no 10 de 3/4 po pour assujettir les deux fixations à la surface de travail, comme le montre l'illustration.

ÉTAPE 3 : Enclenchez la pièce de retenue inférieure extrudée dans le bas de la garniture de la cloison.

ÉTAPE 4 : Disposez les câbles et suspendez la partie supérieure du cache-câbles aux fixations.

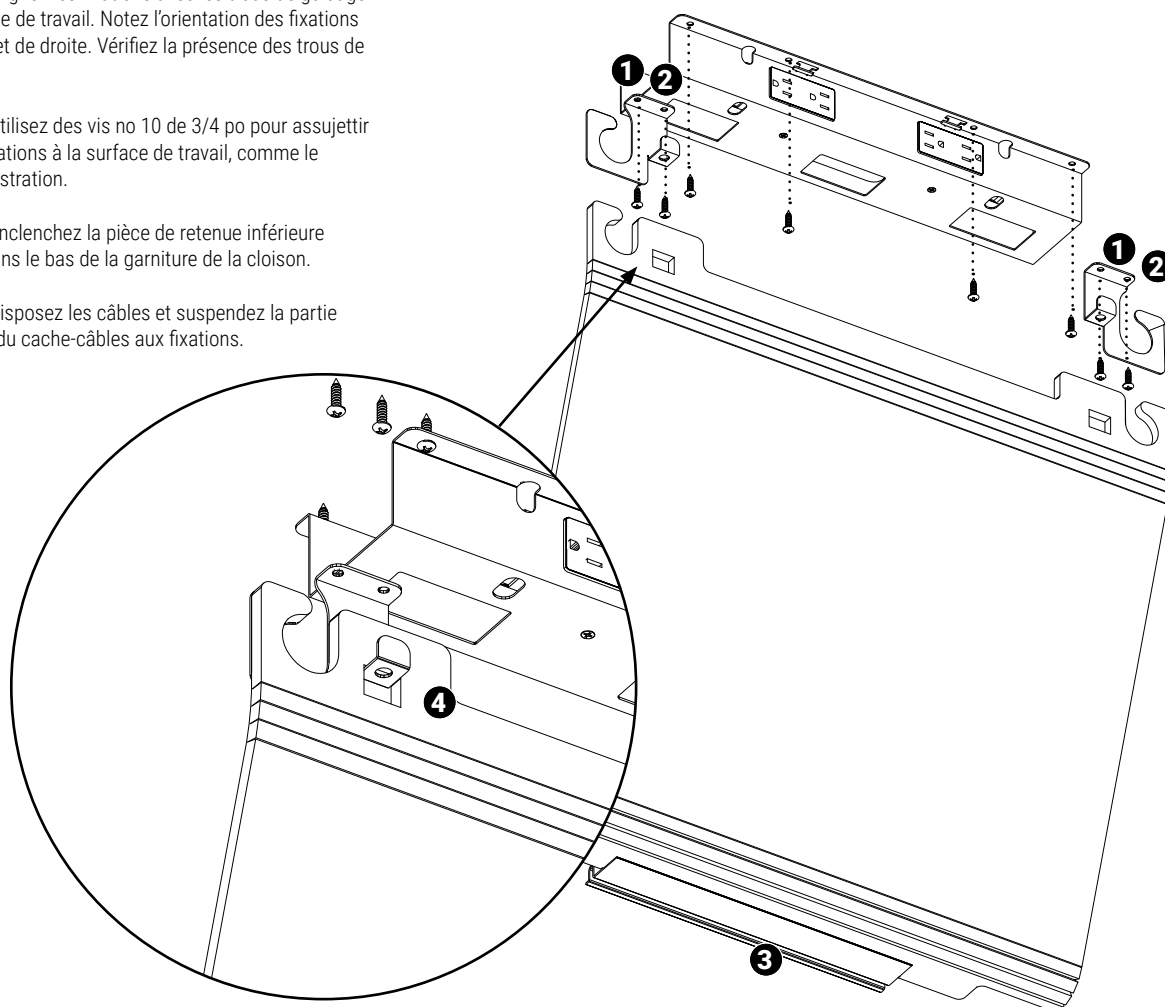


Surfaces de travail

Les surfaces de travail softPOD sont soutenues par un ensemble de supports moulés sous pression. La surface de travail symétrique nécessite 4 supports, la surface de travail asymétrique enveloppante nécessite 5 supports.

Les supports se fixent à la structure en aluminium extrudé des cloisons en J. Les cloisons droites ne présentent pas de points de fixation pour les supports de la surface de travail.

Notez que le retrait profilé à l'arrière de la surface de travail est toujours aligné avec l'emplacement de la cloison droite.

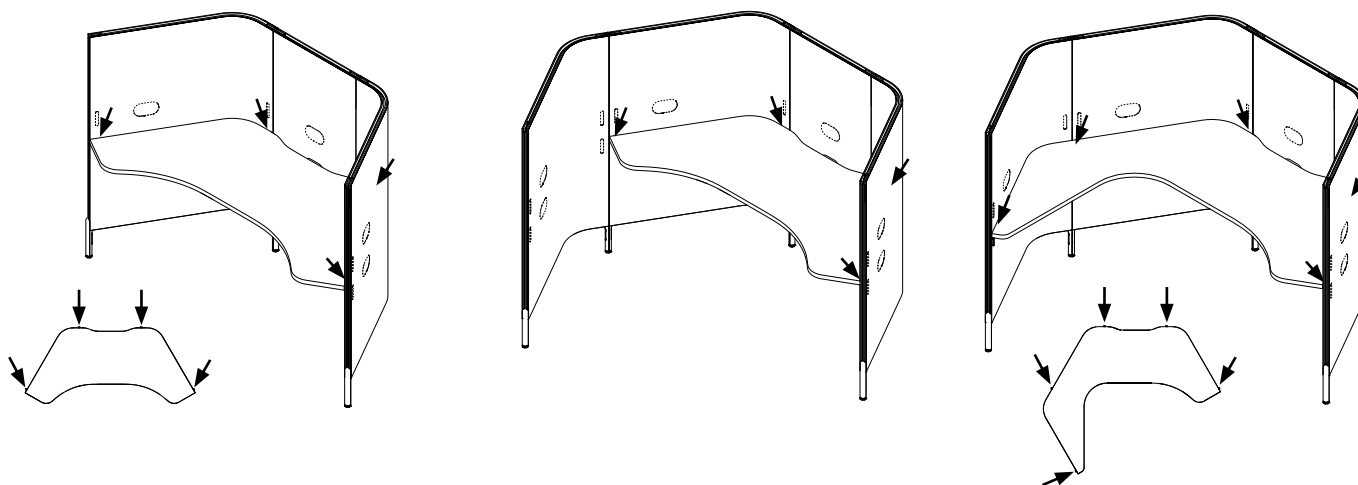

Installation des surfaces de travail


Les supports de la surface de travail softPOD se fixent à la structure en aluminium extrudé derrière la surface en feutre PET de la cloison, à des points prédéterminés le long des bords verticaux gauche et droit des cloisons en J.

Les points prédéterminés sont dissimulés derrière des obturateurs amovibles dans la surface intérieure en feutre PET des cloisons en J.

Le bas de l'obturateur de 3,25 po sur 0,63 po est situé à 18,5 po du bas de la cloison; son bord vertical est situé à 1,5 po du bord vertical de la cloison.

ÉTAPE 1 : Déterminez le type de surface de travail (symétrique ou enveloppante) et les emplacements souhaités pour les supports de la surface de travail.

ÉTAPE 2 : Mesurez 18,5 po à partir du bas de la surface en feutre PET de la cloison et 1,5 po à partir de son bord vertical.

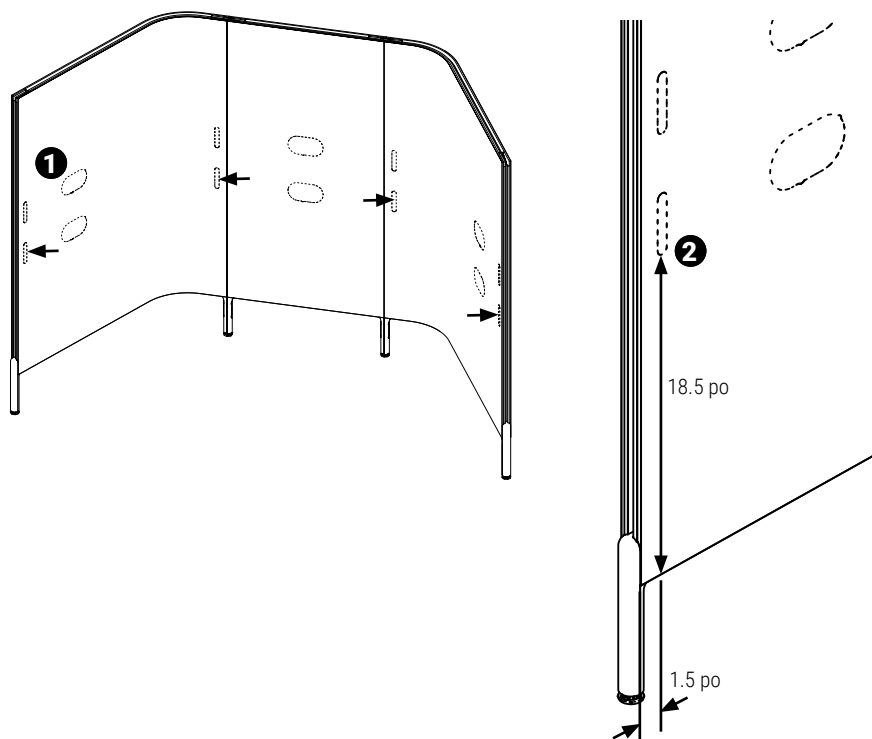

Supports de surfaces de travail

ÉTAPE 3 : Insérez l'outil d'extraction de biais dans le feutre PET au-dessus du point mesuré et poussez l'outil vers le haut en l'éloignant de la cloison. L'obturateur préperforé se séparera de la surface.

Conservez les obturateurs au cas où vous auriez besoin de réutiliser la cloison et de retirer les supports à l'avenir.

ÉTAPE 4 : Placez le support de la surface de travail dans l'espace vide.









ÉTAPE 5 : Fixez chaque support aux cloisons à l'aide de 3 vis autotaraudeuses.

REMARQUE : L'orientation de la surface de travail dans l'alcôve softPOD ayant été établie, ainsi que la position de la découpe à l'arrière de la surface de travail, songez à l'installer le passe-câbles de cloison à ce moment, avant que la surface de travail ne bloque l'accès à ce passe-câbles.

Consultez la page 8 pour les détails de l'installation du passe-câbles.

Une fois le passe-câbles installé, poursuivez l'installation de la surface de travail.

ÉTAPE 6 : Installez la surface de travail et assujettissez-la en vissant des vis no 10 à travers le support.

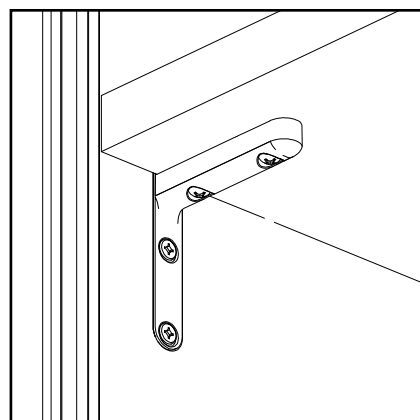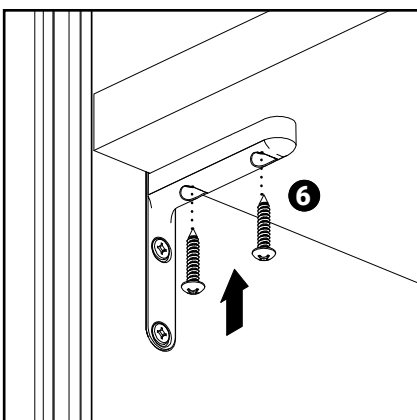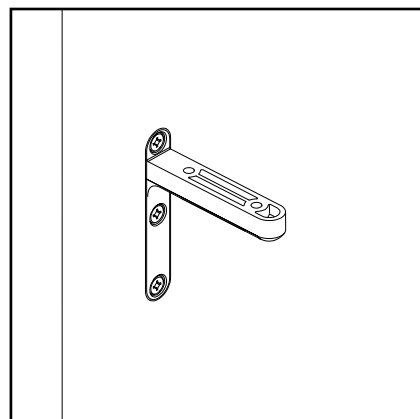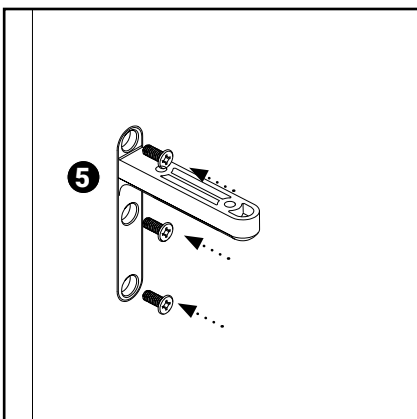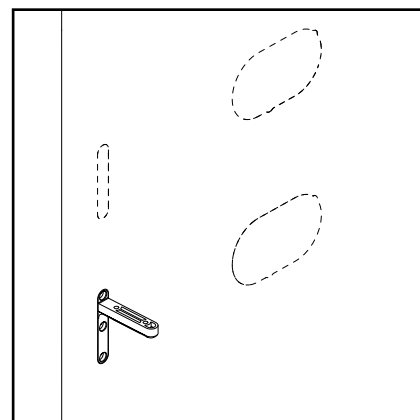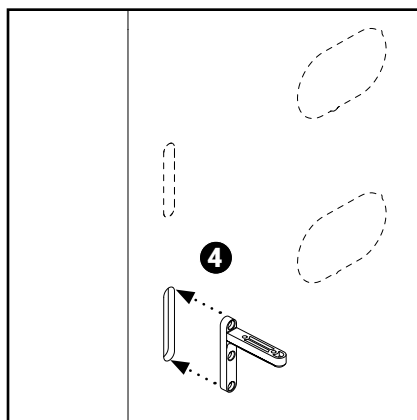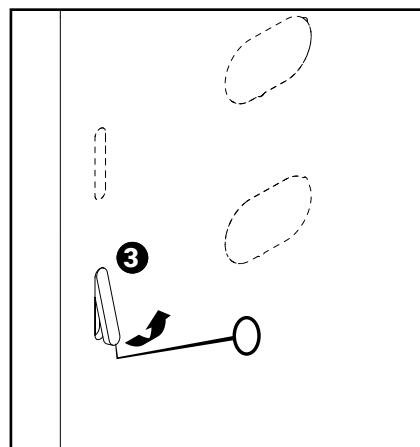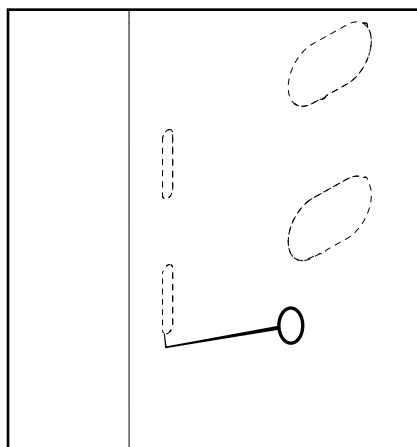


Rallonges

Pour installer les rallonges plates en feutre PET, il suffit d'insérer la rallonge dans la rainure le long du périmètre de la cloison de l'alcôve.


NE TAPEZ PAS SUR LA RALLONGE. N'UTILISEZ PAS DE MAILLET OU TOUT AUTRE OBJET RIGIDE POUR ENFONCER LA RALLONGE DANS LA RAINURE.

ÉTAPE 1 : Alignez le bord supérieur de la rallonge avec le bord supérieur de la cloison.

ÉTAPE 2 : Insérez d'abord une extrémité de la rallonge dans la rainure puis continuez à installer la rallonge jusqu'à l'autre extrémité.

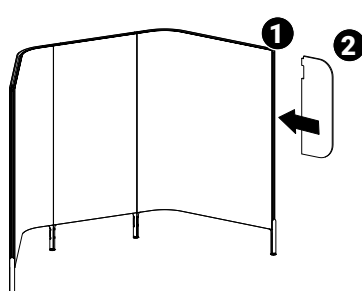



Rallonge complémentaire de bout en feutre PET.

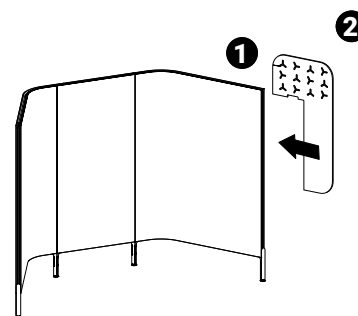


Rallonge complémentaire supérieure d'angle en feutre PET.

Pour installer les rallonges courbes en feutre PET, il suffit d'insérer la rallonge dans la rainure située sur le périmètre de la cloison.

NE TAPEZ PAS SUR LA RALLONGE. N'UTILISEZ PAS DE MAILLET OU TOUT AUTRE OBJET RIGIDE POUR ENFONCER LA RALLONGE DANS LA RAINURE.

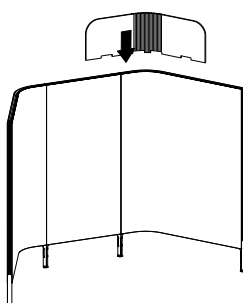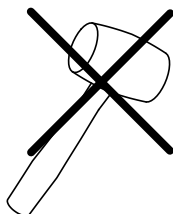



Rallonge complémentaire d'angle en feutre PET.

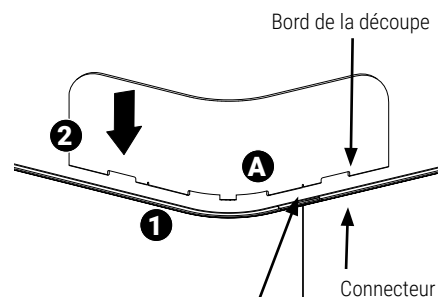

ÉTAPE 1 : Alignez la partie inférieure de la découpe avec les bords des connecteurs de la cloison softPOD, comme le montre l'illustration. La petite encoche de la rallonge doit s'aligner sur les connecteurs de la cloison.

ÉTAPE 2 : Insérez d'abord une extrémité de la rallonge puis continuez jusqu'à l'extrémité opposée tout en enfonçant le feutre PET dans la rainure. Vérifiez que les rainures prédécoupées soient installées sur la face intérieure et non sur la face extérieure.

ÉTAPE 3 : Vérifiez que les sections pliées (A) suivent exactement le rayon de la rainure de la cloison.

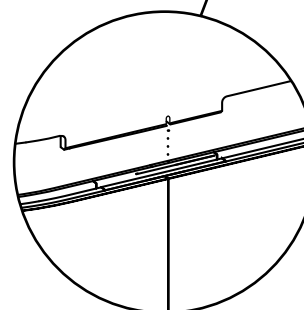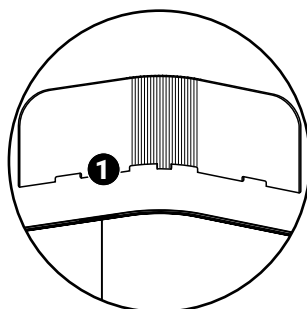


Rangement sous la surface de travail • Rangement informel

Le rangement informel est un module réversible, conçu pour être installé sur un côté de la surface de travail softPOD.

Déterminez si l'installation nécessite un module USB sous la surface de travail. Il peut être plus facile d'installer de tels modules avant d'installer le rangement informel, à moins que vous n'utilisiez un outil coudé.


ÉTAPE 1 : Placez le rangement sous la surface de travail, contre la cloison softPOD.

ÉTAPE 2 : Alignez le bord avant du rangement avec le bord vertical en feutre PET de la cloison.





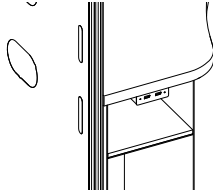


ÉTAPE 3 : Utilisez un long tournevis pour assujettir le rangement en vissant des vis no 10 x 3/4 po dans la face inférieure de la surface de travail à 6 endroits, comme le montre l'illustration.

ÉTAPE 4 : Faites glisser la garniture en feutre PET dans la tablette supérieure en l'inclinant. Vérifiez que les encoches (A) s'engagent dans les parois latérales en métal à l'arrière.

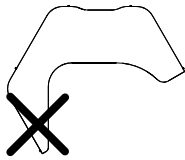


REMARQUE : Le rangement sous la surface de travail ne peut pas être installé sur le retour de la surface enveloppante.

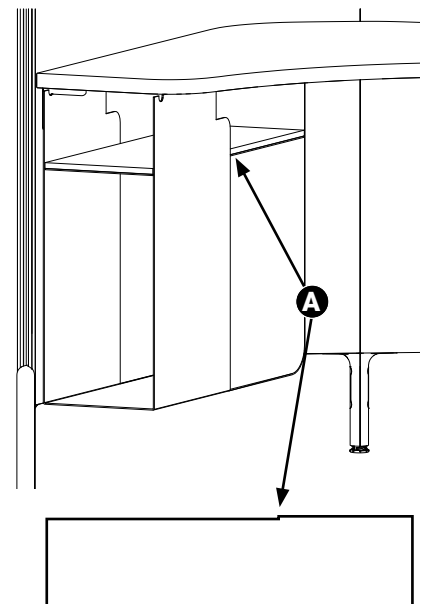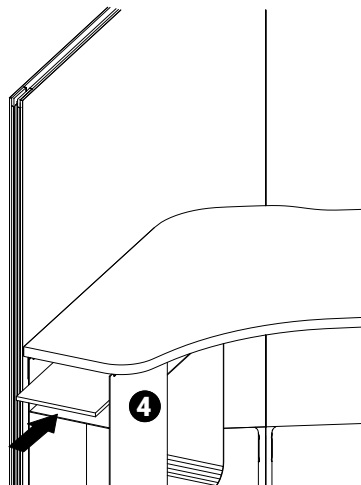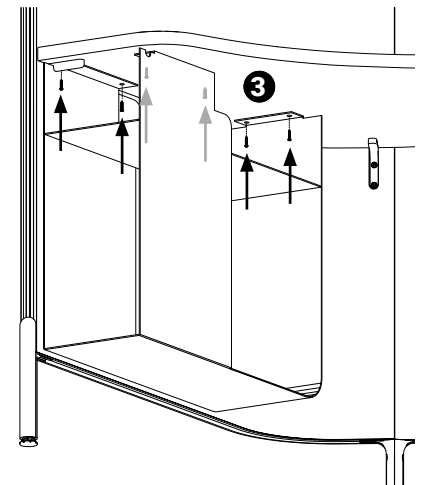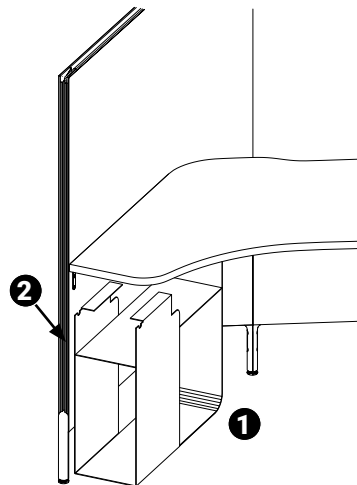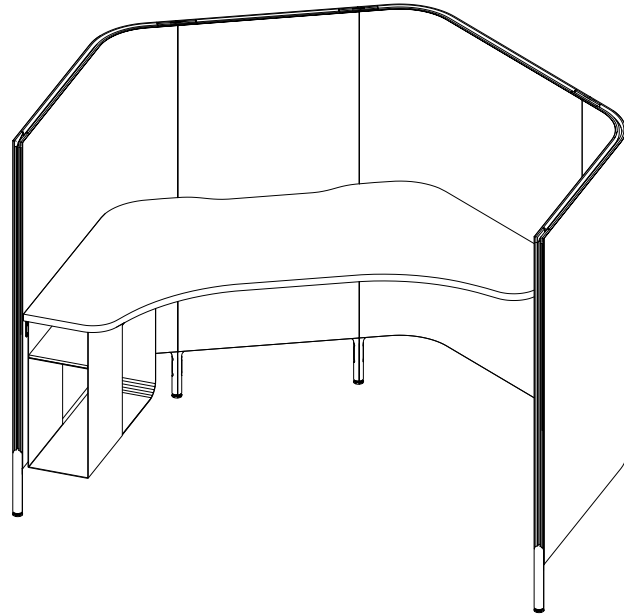


Accessoires • Porte-nom

Alignez le porte-nom sur la rainure et enfoncez-le dans celle-ci.

NE TAPEZ PAS SUR LE PORTE-NOM. N'UTILISEZ PAS DE MAILLET OU TOUT AUTRE OBJET RIGIDE POUR ENFONCER LE PORTE-NOM DANS LA RAINURE.

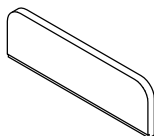


Hauteur : 3,5 po
Profondeur : 0,5 po
Largeur : 11 po

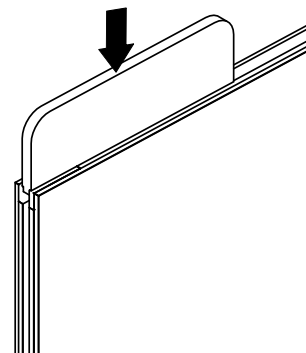


Accessoires • Tablette suspendue

Alignez la tablette suspendue sur la rainure de la cloison n'importe où le long de la cloison droite.

Alignez les languettes de la tablette suspendue avec la découpe de la rallonge comme le montre l'illustration et enfoncez-les dans la rainure du périmètre de la cloison.

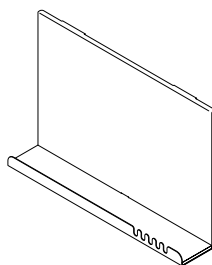


Hauteur : 16 po
Profondeur : 3 po
Largeur : 23,5 po

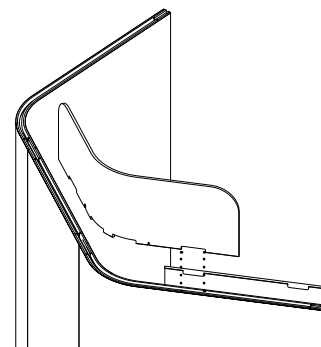


Accessoires • Crochet pour manteaux ou sacs à monter au haut d'une cloison

Installez le crochet pour manteaux ou sacs n'importe où le long de la cloison droite.

Alignez la languette du crochet avec la découpe de la rallonge comme le montre l'illustration et enfoncez-la dans la rainure du périmètre de la cloison.

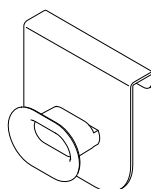


Hauteur : 23,5 po
Profondeur : 3 po
Largeur : 11,5 po

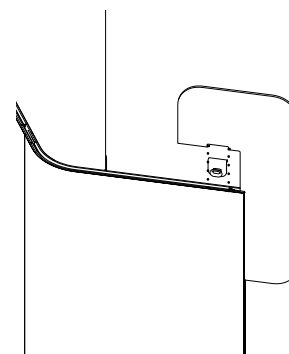

Accessoires • Crochet pour sacs sous la surface de travail

Installez le crochet pour sac sous la surface de travail n'importe où le long du bord avant de la surface de travail. Placez-le en retrait, selon vos préférences.

Assujettissez le crochet à l'aide des 3 vis à bois no 10 x 3/4 po fournies.

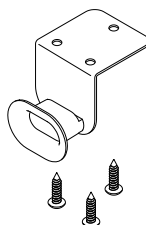

Hauteur : 23,5 po
Profondeur : 3 po
Largeur : 11,5 po

Accessoires • Crochet pour manteaux ou sacs à monter sur le bord d'une cloison

Installez le crochet pour manteaux ou sacs n'importe où le long de la rainure verticale de la cloison.


ÉTAPE 1 : Disposez les deux comes arrière de façon à ce que les flèches pointent vers le HAUT.

ÉTAPE 2 : Insérez les comes avec le crochet dans la rainure à la hauteur souhaitée.

ÉTAPE 3 : Tournez les vis dans le sens horaire de façon à ce que les comes tournent dans la rainure et s'engagent dans les rebords internes de la rainure.

REMARQUE : Utilisez des outils manuels. N'utilisez pas de perceuse électrique.

ÉTAPE 4 : Insérez l'obturateur frontal en feutre PET.

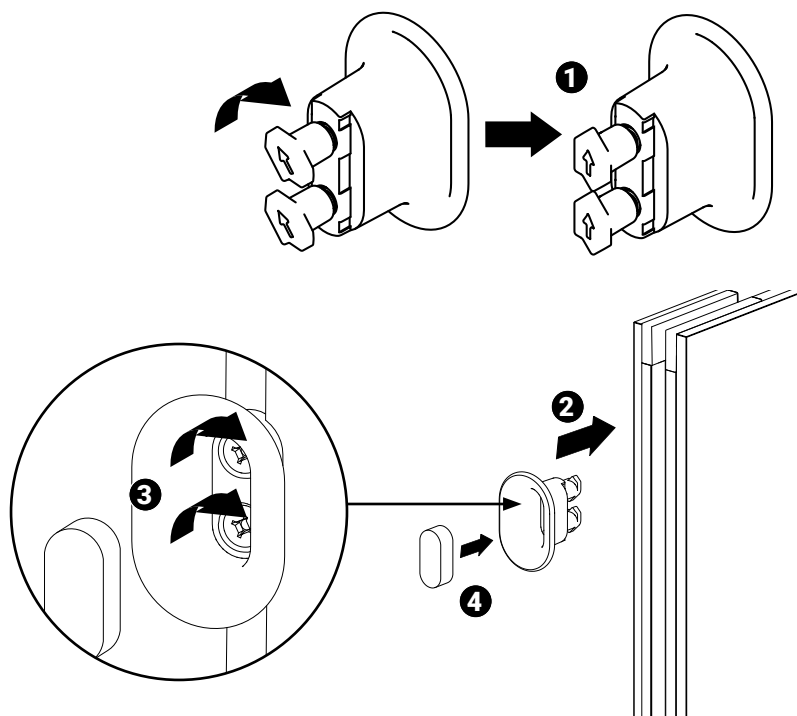

Accessoires • Crochet pour manteaux ou sacs pour rangement informel


Installez le crochet pour manteaux ou sacs d'un côté ou de l'autre du rangement informel.

ÉTAPE 1 : Alignez les trous du crochet sur les deux trous situés sur le côté du rangement informel.

ÉTAPE 2 : Insérez deux vis dans le crochet à travers la paroi latérale du rangement informel.

ÉTAPE 3 : Placez les écrous fournis à l'intérieur du crochet puis resserrez les vis.

ÉTAPE 4 : Insérez l'obturateur frontal en feutre PET.

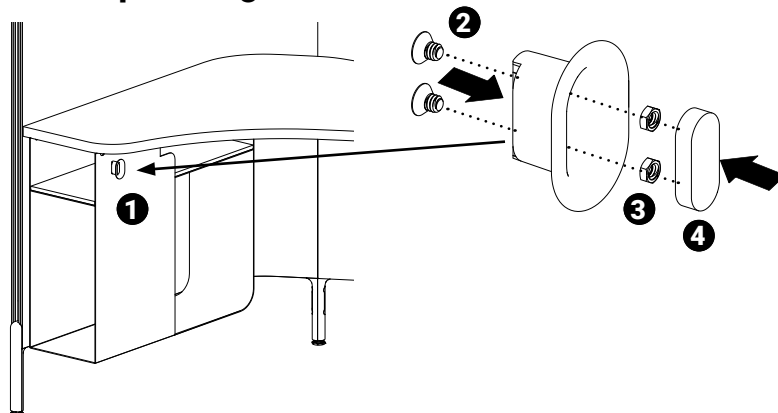

Accessoires • Tablette murale arrière

La tablette murale arrière softPOD fait toute la largeur de la cloison plate et se prolonge de 4,5 po de chaque côté sur les cloisons courbes adjacentes.

Elle est soutenue par des supports de surface de travail softPOD ordinaires qui se fixent aux structures en aluminium extrudé des cloisons courbes adjacentes. Alors que les supports de la surface de travail se fixent sous celle-ci, les supports de la tablette murale arrière se fixent aux cloisons courbes plus haut, comme le montre l'illustration.

Les points prédéterminés sont dissimulés derrière des obturateurs amovibles dans la surface intérieure en feutre PET des cloisons en J.

Le bas de l'obturateur de 3,25 po sur 0,63 po est situé à 18,5 po du bas de la cloison; son bord vertical est situé à 1,5 po du bord vertical de la cloison.


REMARQUE : Envisagez d'installer la tablette murale arrière AVANT d'installer la surface de travail afin de faciliter l'accès aux vis des supports de la tablette.

Si vous choisissez d'installer la tablette murale arrière après avoir installé la surface de travail, vous aurez besoin d'une perceuse coudée en raison du faible espace entre le haut de la surface de travail et le bas de la tablette murale arrière (6,25 po).


ÉTAPE 1 : Déterminez les emplacements souhaités pour les supports.

ÉTAPE 2 : Mesurez 25,5 po à partir du bas de la surface en feutre PET de la cloison et 1,5 po à partir de son bord vertical.

ÉTAPE 3 : Insérez l'outil d'extraction de biais dans le feutre PET au-dessus du point mesuré et poussez l'outil vers le haut en l'éloignant de la cloison. L'obturateur préperforé se séparera de la surface.

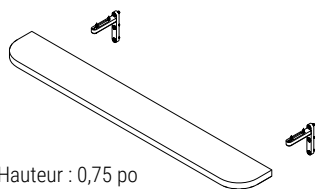

Hauteur : 0,75 po
Profondeur : 4,5 po
Largeur : 32,5 po






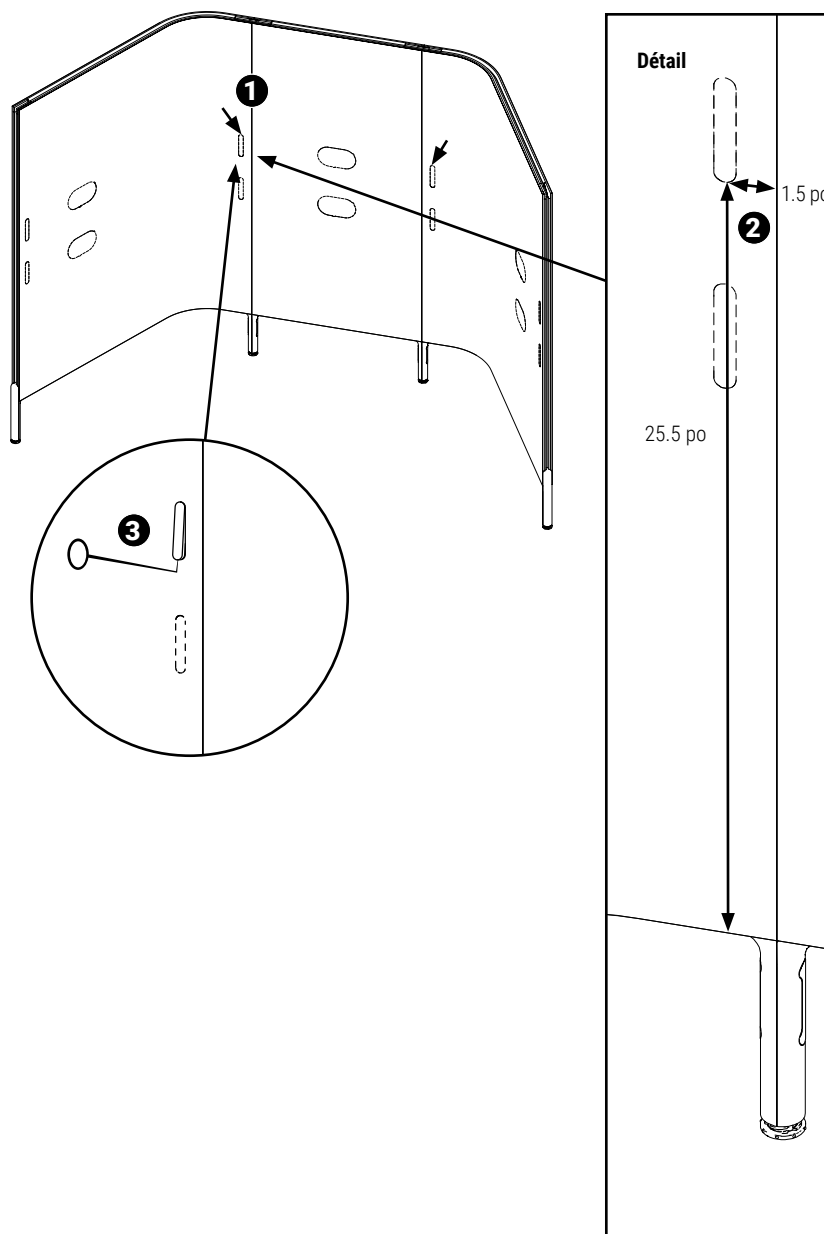


Accessoires • Tablette murale arrière

ÉTAPE 4 : Insérez les supports de la surface de travail dans le retrait.

ÉTAPE 5 : Fixez chaque support aux cloisons à l'aide de 3 vis autotaraudeuses.

ÉTAPE 6 : Placez la tablette sur les supports; fixez la tablette en vissant des vis no 10 x 3/4 po à travers les supports.

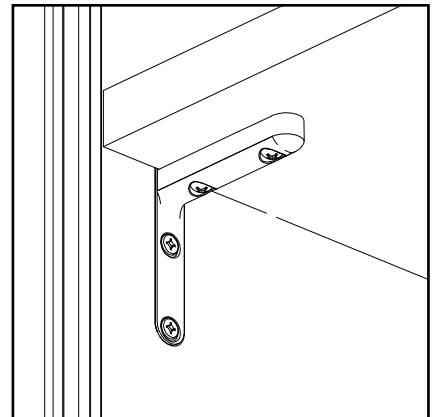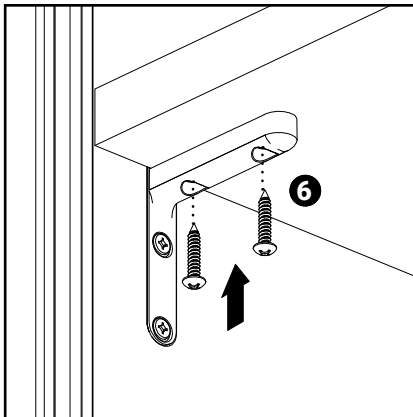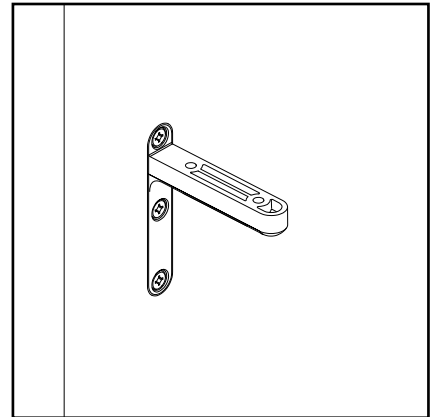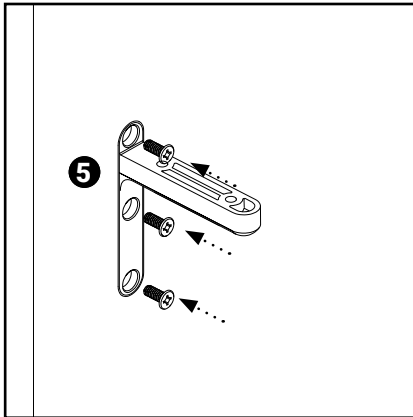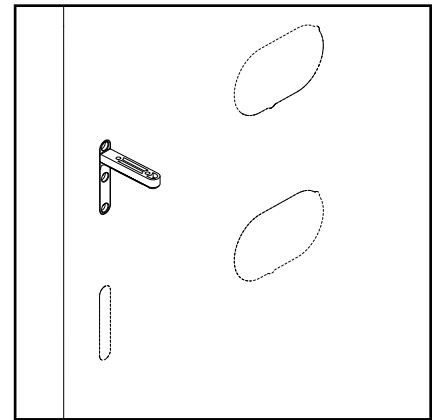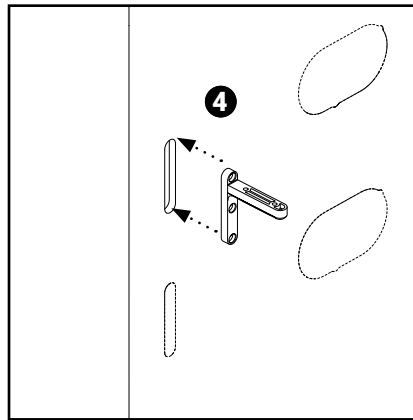

Global - Bureaux au Canada

Le Groupe Global - Siège social

560, chemin Supertest
Toronto (Ontario)
M3J 2M6
Tél (416) 650-6500

Centre du Groupe Global

**Salle d'exposition principale
et bureau de vente**
1350, chemin Flint
Toronto (Ontario)
M3J 2J7
Tél (416) 661-3660

Moncton

268, chemin Coverdale
Riverview (Nouveau-Brunswick)
E1B 3J2
Tél (506) 858-8383

Salles d'exposition

Calgary

2010, 30^e avenue N-E, bureau 12
Calgary (Alberta)
T2E 7K9
Tél (403) 250-7770

Edmonton

17716, 107^e avenue
Edmonton (Alberta)
T5S 1G8
Tél (780) 444-8922

Halifax

1310, rue Hollis, bureau 150
Halifax (Nouvelle Écosse)
B3J 3P3
Tél (902) 422-7434

Montreal

Montréal (emplacement temporaire)
2020 route Transcanadienne, bureau 306
Dorval (Québec)
H9P 2N4
Tél (514) 866-4331

Toronto

1350, chemin Flint
Toronto (Ontario)
M3J 2J7
Tél (416) 661-3660

Toronto - The Blueprint

200, rue Wellington Ouest, bureau 1602
Toronto (Ontario)
M5V 3C7

Ottawa

251, avenue Laurier Ouest, bureau 400
Ottawa (Ontario)
K1P 5J6
Tél (613) 234-2881
*Veuillez téléphoner à l'avance pour prendre
rendez-vous.*

Vancouver

675, rue West Hastings, bureau 1000
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6B 1N2
Tél (604) 432-1701

Winnipeg

111, avenue Lombard, bureau 220
Winnipeg (Manitoba)
R3B 0T4
Tél (204) 925-3350

